

FR

INSTRUCTIONS
D'UTILISATION APPLICATION
MOBILE POUR PAC 3910 X

Table des matières

1. Télécharger et installer l'application 2

2. Préparation 2

3. Créer un compte 2

4. Configuration du réseau 3

5. Connexion à Alexa 4

6. Connexion à Google Home 4

7. Déclaration de conformité de l'application 4

1. Télécharger et installer l'application

Veillez noter que le code QR suivant est uniquement disponible pour le téléchargement de l'application. Il diffère complètement du code QR, qui est fourni avec l'appareil.



Android



iOS

• **Utilisateurs de téléphones Android :**

Scannez le code QR Android ou ouvrez le Google Play Store, recherchez l'application « Nethome Plus » et téléchargez-la.

• **Utilisateurs iOS :**

Veillez scanner le code QR iOS ou ouvrir l'App Store, rechercher l'application «Nethome Plus » et la télécharger

2. Préparation

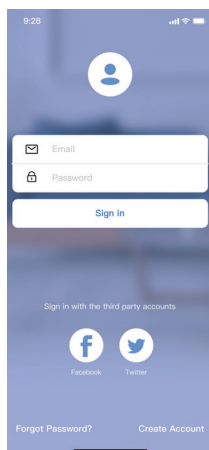
Veillez vous assurer que votre appareil mobile est connecté au routeur sans fil. De plus, le routeur sans fil doit déjà être connecté à Internet avant de procéder à l'enregistrement de l'utilisateur et à la configuration du réseau.

Veillez vous assurer que votre appareil mobile est déjà connecté au réseau sans fil que vous souhaitez utiliser. Ignorez également les autres réseaux sans fil non pertinents s'ils influencent votre processus de configuration.


3. Créer un compte

Rappel : lors de votre inscription pour utiliser l'application, il est impératif de lire et d'accepter la politique de confidentialité.

① Veuillez sélectionner « Créer un compte »




Android

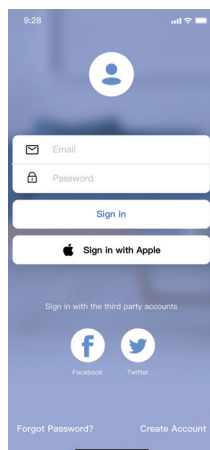

iOS

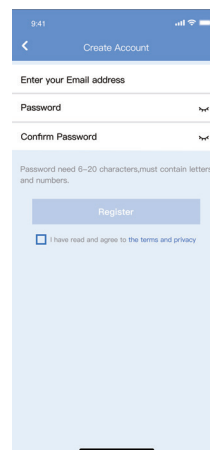② Veuillez saisir votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis cliquer sur «S'inscrire ».



4. Configurer le réseau

Veillez noter que :

Il est important de vérifier que votre appareil Android ou iOS est uniquement connecté au réseau sans fil que vous souhaitez configurer. Assurez-vous que la fonction sans fil de l'appareil Android ou iOS fonctionne correctement et qu'elle peut se reconnecter automatiquement à votre réseau sans fil d'origine.

Veillez noter :

Veillez effectuer toutes les étapes dans **les 8 minutes suivant la mise en marche** de l'appareil ; dans le cas contraire, il sera nécessaire de le rallumer.

Veillez utiliser un appareil Android ou iOS pour la configuration réseau.

Veillez vous assurer que votre appareil mobile est déjà connecté au réseau sans fil que vous souhaitez utiliser. D'autres réseaux sans fil non pertinents

peuvent perturber votre processus de configuration.

Débranchez l'alimentation du climatiseur.

Veillez brancher l'alimentation électrique et activer le mode AP (les images dans le manuel sont fournies à titre indicatif uniquement).

Votre appareil peut être légèrement différent par rapport aux images.

Veillez lire attentivement le mode d'emploi de l'appareil.

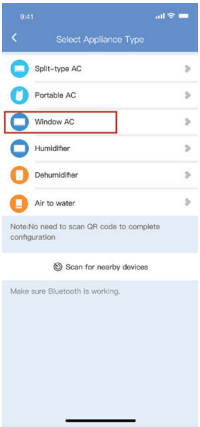
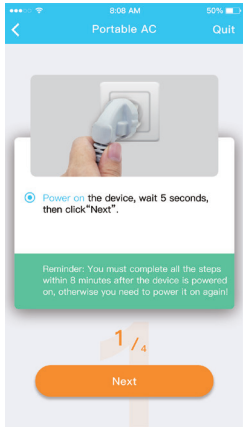
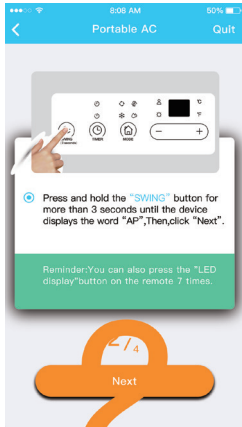
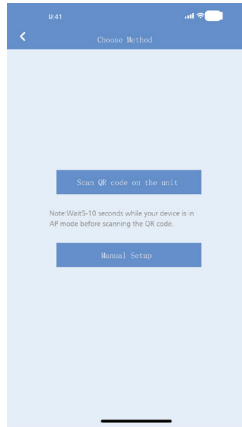
Pour activer le Wi-Fi pour la première fois, appuyez sur la touche Swing pendant 3 secondes.


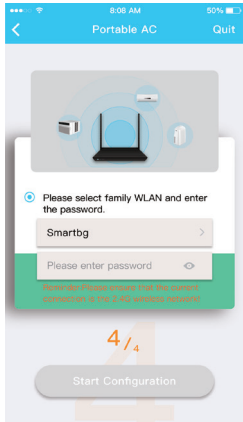
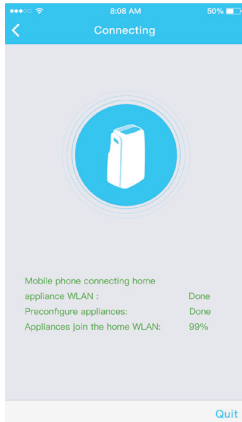
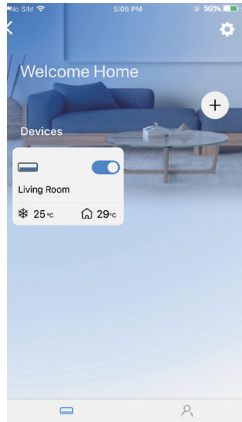
Les lettres AP apparaissent dans l'affichage segments pendant l'établissement de la connexion.

Si AP s'affiche à l'écran, cela signifie que le climatiseur sans fil est déjà passé en mode AP. L'utilisateur peut passer à l'étape suivante de la configuration.

Remarque : veuillez effectuer la configuration réseau en sélectionnant le type d'appareil.

Configuration réseau en fonction du type d'appareil sélectionné :

- ① Veuillez sélectionner le type d'appareil.
 
- ② Veuillez suivre les étapes suivantes pour accéder au Mode « AP ».
 

- ③ Veuillez sélectionner la méthode de configuration réseau.
 

Veillez noter que :
L'étape 3 s'applique uniquement au système Android. Cette étape n'est pas nécessaire pour le système iOS.
- ④ Si vous utilisez la méthode „Configuration manuelle“ (Android). Veuillez vous connecter au réseau sans fil (iOS).
 
- ⑤ Veuillez saisir votre mot de passe.
 
- ⑥ La configuration du réseau a été effectuée avec succès.
 
- ⑦ Une fois la configuration terminée, vous pouvez visualiser l'appareil connecté dans votre liste.
 

VEUILLEZ NOTER :

Le nom de votre appareil peut différer de celui indiqué dans le manuel. Vous pouvez vérifier le nom exact de l'appareil sur le côté de celui-ci, sous le code QR.

Les quatre derniers chiffres correspondent au nom de l'appareil.

Vous pouvez modifier vous-même le nom en PAC 3910 X dans l'application.



MAC:
XXXXXXXXXXXX

Une fois la configuration réseau terminée, l'application affiche des messages de réussite à l'écran.

En raison des différences entre les environnements Internet, il est possible que l'état de l'appareil s'affiche toujours comme « hors ligne ».

Dans ce cas, il est nécessaire d'ouvrir et de mettre à jour la liste des appareils dans l'application et de vérifier que le statut de l'appareil est « en ligne ».

L'utilisateur peut également éteindre puis rallumer l'appareil ; celui-ci reviendra à son état normal après quelques minutes : « en ligne ».

5. Connexion à Alexa

Veillez télécharger la dernière version de Google.
Veillez-vous assurer que vos appareils sont connectés à l'application.

- Veuillez ouvrir Amazon Alexa et sélectionner « Compétences et jeux ».
- Veuillez ensuite saisir « NetHome Plus* » dans le champ de recherche. Veuillez sélectionner « NetHome Plus Smart Home Skill* » pour saisir les informations.
- Veuillez sélectionner « PERMETTRE D'UTILISER » afin d'accéder à la page d'autorisation NetHome Plus*.
- Veuillez associer votre compte 1hr NetHome Plus à votre compte Alexa, puis appuyez sur le bouton « Accepter et associer ».
- Votre compte NetHome Plus Smart Home Skill sera alors correctement associé.

Vous pouvez désormais ajouter et configurer des appareils, puis les contrôler à l'aide de la commande vocale Alexa.

6. Connexion à Google Home

Veillez télécharger la dernière version de Google.
Veillez-vous assurer que vos appareils sont connectés à l'application.

- Ouvrez Google Home, appuyez sur « Configurer l'appareil ». Veuillez utiliser Google et saisir « NetHome Plus* » dans la barre de recherche.
- Veuillez sélectionner « NetHome Plus* » et accédez à la page d'autorisation NetHome Plus.
- Veuillez associer votre compte 1hr NetHome Plus à votre compte Google et appuyez sur le bouton « Accepter et associer ».
- Votre compte NetHome Plus Smart Home Skill d'une durée d'une heure sera alors correctement associé.

Vous pouvez désormais ajouter et configurer des appareils, puis utiliser la commande vocale Google Home pour les contrôler.

7. Déclaration de conformité de l'application

Système compatible : 10S, Android.

- ① L'application CD ne fonctionne pas avec les dernières versions logicielles des systèmes Android et iOS.
- ② Veuillez noter que tous les systèmes Android et iOS ne sont pas compatibles avec l'application ; nous déclinons toute responsabilité en cas de problème résultant d'une incompatibilité.

Stratégie de sécurité sans fil

- Le Smart Kit prend uniquement en charge le cryptage WPA-PSK/WPA2-PSK et ne prend pas en charge l'absence de cryptage.
- Le cryptage WPA-PSK/WPA2-PSK est fortement recommandé.

Précautions

- ① En raison de la variabilité des conditions réseau, le processus de vérification peut parfois dépasser le délai imparti.
Si cette situation se produit, il est possible que l'affichage sur la carte et dans l'application ne corresponde pas, mais veuillez ne pas vous inquiéter.
- ② Votre appareil photo smartphone doit avoir au moins 5 mégapixels pour scanner le QR code avec succès.
- ③ En raison de variations des situation de réseau, la requête peut parfois dépasser la limite de temps, il est donc nécessaire de reconfigurer le réseau.
- ④ Le système d'application peut être mis à jour sans avis préalable pour améliorer les fonctionnalités du produit.
Le processus de configuration réseau réel peut différer légèrement des instructions.
Le processus réel est déterminant.
- ⑤ Pour plus d'informations, veuillez visiter le site du service.

Nous déclarons par la présente que ce climatiseur est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RE 2014/53/UE.

Veillez noter :

Toutes les illustrations contenues dans ce manuel sont fournies à titre explicatif uniquement. Votre appareil peut légèrement différer.

Si cet appareil provoque des interférences avec la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur doit essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réalignement ou déplacement de l'antenne réceptrice.
- Veuillez augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Veuillez brancher l'appareil à une prise électrique qui n'est pas reliée au circuit auquel le récepteur est connecté.
- Veuillez contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE :

Trotec GmbH déclare par la présente que le type d'équipement radio (PAC 3910 X - module WiFi) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://hub.trotec.com/?id=47570>

La société décline toute responsabilité en cas de questions et de problèmes.

causés par Internet, les routeurs sans fil et les appareils intelligents. Veuillez contacter le fournisseur d'origine pour obtenir une assistance supplémentaire.

Trotec GmbH

Grebener Straße 7
52525 Heinsberg
Allemagne
+49 2452 962-0
+49 2452 962-200
online@trotec.com
www.trotec.com