

# TTK 100 E

**IT**

**ISTRUZIONI PER L'USO**  
DEUMIDIFICATORE



 **TROTEC**

**Sommario**

**Indicazioni relative alle istruzioni per l'uso** ..... 2

**Sicurezza** ..... 2

**Informazioni relative al dispositivo** ..... 5

**Trasporto e stoccaggio**..... 6

**Montaggio e installazione** ..... 7

**Utilizzo** ..... 8

**Errori e disturbi**..... 11

**Manutenzione** ..... 13

**Allegato tecnico**..... 16

**Smaltimento**..... 19

**Indicazioni relative alle istruzioni per l'uso**

**Simboli**



**Pericolo**

Questo simbolo avverte che a causa di gas altamente infiammabili sussistono il pericolo di morte e il pericolo per la salute delle persone.



**Avvertimento relativo a tensione elettrica**

Questo simbolo indica che sussistono pericoli di vita e per la salute delle persone, a causa della tensione elettrica.



**Avvertimento**

Questa parola chiave definisce un pericolo con un livello di rischio medio, che se non viene evitato potrebbe avere come conseguenza la morte o una lesione grave.



**Attenzione**

Questa parola chiave definisce un pericolo con un livello di rischio basso, che se non viene evitato potrebbe avere come conseguenza una lesione minima o leggera.

**Avviso**

Questa parola chiave indica la presenza di informazioni importanti (per es. relative a danni a cose), ma non indica pericoli.



**Informazioni**

Gli avvertimenti con questo simbolo aiutano a eseguire in modo veloce e sicuro le proprie attività.



**Osservare le istruzioni**

Gli avvertimenti con questo simbolo indicano che devono essere osservate le istruzioni per l'uso.

La versione aggiornata delle istruzioni per l'uso e la dichiarazione di conformità UE possono essere scaricate dal seguente link:



TTK 100 E



<https://hub.trotec.com/?id=40316>

**Sicurezza**

**Leggere le presenti istruzioni con attenzione prima della messa in funzione/dell'utilizzo del dispositivo e conservare le istruzioni sempre nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o presso il dispositivo stesso.**



**Avvertimento**

**Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni.**

L'inosservanza delle indicazioni di sicurezza e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

**Conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per il futuro.**

Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza o conoscenza, se sono supervisionati o se sono stati formati sull'utilizzo sicuro del dispositivo e se capiscono i pericoli che ne possono risultare. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- Non utilizzare il dispositivo in ambienti o aree a rischio di esplosione e non posizionarlo in tali locali.
- Non utilizzare il dispositivo in atmosfere aggressive.
- Posizionare il dispositivo in posizione verticale e in modo stabile su un fondo che ne sopporti il peso.
- Far asciugare il dispositivo dopo la pulizia con acqua. Non metterlo in funzione se è bagnato.
- Non mettere in funzione o comandare il dispositivo se si hanno mani umide o bagnate.
- Non esporre il dispositivo al getto diretto di acqua.
- Non infilare mai oggetti o elementi nel dispositivo.

- Durante il funzionamento, non spegnere il dispositivo e nel frattempo, non trasportarlo.
  - Non sedersi sul dispositivo.
  - Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere lontani bambini e animali. Utilizzare il dispositivo solo sotto sorveglianza.
  - Controllare il dispositivo prima di ogni utilizzo, e verificare che gli accessori e gli allacci non siano danneggiati. Non utilizzare dispositivi o parti di dispositivi danneggiati.
  - Assicurarsi che tutti i cavi elettrici che si trovano all'esterno del dispositivo siano protetti da possibili danneggiamenti (per es. causati da animali). Non utilizzare mai il dispositivo se sono presenti danni ai cavi elettrici o all'alimentazione elettrica!
  - L'alimentazione elettrica deve essere conforme alle indicazioni riportate nel capitolo Allegato tecnico.
  - Inserire la spina elettrica in una presa di corrente assicurata correttamente.
  - Scegliere le prolunghe del cavo elettrico nel rispetto della potenza allacciata del dispositivo, della lunghezza del cavo e della destinazione d'uso. Srotolare completamente il cavo della prolunga. Evitare il sovraccarico elettrico.
  - Scollegare il cavo elettrico dalla presa di corrente prima di iniziare i lavori di manutenzione e di riparazione sul dispositivo, estraendo la spina elettrica dalla presa.
  - Spegnere il dispositivo e rimuovere il cavo elettrico dalla presa di corrente, quando il dispositivo non viene utilizzato.
  - Non utilizzare mai il dispositivo se vengono constatati danni alle spine elettriche o ai cavi elettrici.  
Se il cavo elettrico di questo dispositivo viene danneggiata, è necessario farlo sostituire dal produttore o dal suo servizio clienti o da una persona qualificata in egual modo, per prevenire possibili pericoli.  
I cavi elettrici difettosi rappresentano un serio pericolo per la salute!
  - Durante l'installazione osservare le distanze minime del dispositivo dalle pareti e dagli oggetti e le condizioni di stoccaggio e di funzionamento, in conformità con il capitolo Allegato tecnico.
  - Assicurarsi che l'entrata e l'uscita dell'aria siano libere.
  - Assicurarsi che sul lato di aspirazione non ci sia mai della sporcizia e che non ci siano oggetti sciolti.
  - Non rimuovere alcuna indicazione sulla sicurezza, adesivo o etichetta dal dispositivo. Mantenere le indicazioni sulla sicurezza, gli adesivi o le etichette in buone condizioni, affinché si possano leggere bene.
  - Trasportare il dispositivo esclusivamente in posizione eretta e con il contenitore di condensa o il tubo di scarico vuoti.
  - Prima dello stoccaggio o del trasporto, svuotare la condensa accumulatasi. Non bere la condensa. Sussiste pericolo per la salute!
-  **Indicazioni di sicurezza per dispositivi con refrigerante infiammabile**
- Posizionare il dispositivo soltanto in ambienti in cui non possono accumularsi eventuali perdite di refrigerante.
  - Posizionare il dispositivo soltanto in ambienti in cui non si trovano fonti di ignizione (ad es. fiamme libere, un apparecchio a gas acceso o un riscaldatore elettrico).
  - Controllare che il refrigerante sia inodore.
  - Installare il dispositivo solo in conformità con le disposizioni di installazione nazionali.
  - Osservare le norme nazionali in materia di gas.
  - Installare, usare e immagazzinare il dispositivo TTK 100 E esclusivamente in un ambiente con una superficie superiore a 4 m<sup>2</sup>.
  - Conservare il dispositivo in modo tale che non possano verificarsi danni di natura meccanica.
  - Fare attenzione che le tubazioni collegate non presentino fonti di ignizione.
  - R290 è un refrigerante conforme alle disposizioni europee per l'ambiente. Le parti del circuito frigorifero non devono essere perforate.
  - Rispettare la quantità massima di riempimento con refrigerante riportata sui Dati tecnici.
  - Non perforare o bruciare.
  - Non utilizzare mezzi diversi da quelli consigliati dal produttore per accelerare il processo di sbrinamento.
  - Qualsiasi persona addetta al circuito del refrigerante deve essere in grado di esibire un certificato di qualificazione rilasciato da un ente accreditato a livello industriale comprovante le competenze nell'uso di refrigeranti sulla base di un procedimento noto nel settore.
  - Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente in conformità alle norme previste dal produttore. Se per l'esecuzione di operazioni di manutenzione e riparazione è necessario il supporto di altre persone, la persona istruita all'uso di refrigeranti infiammabili è tenuta a sorvegliare costantemente i lavori.
  - I locali non aerati, nei quali viene installato, messo in funzione o immagazzinato il dispositivo, devono essere costruiti in modo che le eventuali perdite di refrigerante non si accumulino. Così si evita il rischio di incendio o di esplosione, che possono venirsi a creare a causa di un'accensione del refrigerante dovuto a forni elettrici, fornelli o altre fonti di accensione.

- L'intero circuito del refrigerante è un sistema ermeticamente chiuso che non necessita di manutenzione, quindi deve essere riparato o gestito esclusivamente da ditte specializzate nella tecnica di raffreddamento o di condizionamento, o da Trotec.

### Uso conforme alla destinazione

Utilizzare il dispositivo esclusivamente per asciugare e deumidificare l'aria degli ambienti interni, nel rispetto dei dati tecnici.

Il dispositivo può inoltre essere utilizzato come asciugabiancheria, per supportare l'asciugatura della biancheria bagnata.

Fanno parte dell'uso conforme alla destinazione:

- la deumidificazione e l'asciugatura di:
  - spazi abitativi, camere da letto, docce e cantine
  - lavanderie, case per le vacanze, camper, barche
- il costante mantenimento dell'asciutto di:
  - magazzini, archivi, laboratori, garage
  - bagni, locali di servizi igienici e spogliatoi ecc.

### Uso improprio prevedibile

Il dispositivo non è predisposto per un utilizzo industriale.

- Non installare il dispositivo su una pavimentazione bagnata o allagata.
- Non posare alcun oggetto, come ad es. abiti, sul dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Non eseguire alcuna modifica strutturale o fare installazioni o trasformazioni sul/del dispositivo.
- Un utilizzo diverso da quello conforme alla destinazione, rappresenta un uso improprio prevedibile.

### Qualifica del personale

Il personale addetto all'utilizzo di questo dispositivo deve:

- essere conscio dei pericoli che possono venirsi a creare durante il lavoro con dispositivi elettrici in ambienti umidi.
- aver letto e capito le istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo sulla sicurezza.

I lavori di manutenzione che richiedono l'apertura dell'involucro devono essere eseguiti esclusivamente da imprese specializzate in tecnica del freddo e in tecnica di condizionamento dell'aria o dalla Trotec.

## Indicazioni e segnali di sicurezza presenti sul dispositivo

### Avviso

Non rimuovere alcuna indicazione sulla sicurezza, adesivo o etichetta dal dispositivo. Mantenere le indicazioni sulla sicurezza, gli adesivi o le etichette in buone condizioni, affinché si possano leggere bene.

Sul dispositivo sono presenti le seguenti indicazioni e i seguenti segnali di sicurezza:

### TTK 100 E

#### WARNING • WARNUNG • ATTENTION

**DE** Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 4 m<sup>2</sup> aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

**EN** Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 4 m<sup>2</sup>.

**FR** L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 4 m<sup>2</sup>.



#### Osservare le istruzioni

Questo simbolo indica che devono essere osservate le istruzioni per l'uso.



#### Osservare le istruzioni per la riparazione

Le operazioni di smaltimento, manutenzione e riparazione eseguite sul circuito di raffreddamento frigorifero devono essere eseguite esclusivamente in conformità alle norme previste dal produttore e da persone con certificato di qualificazione. Le relative istruzioni per la riparazione sono disponibili su richiesta presso il produttore.

### Pericoli residui



#### Pericolo

#### Refrigerante naturale propano (R290)!

H220 – Gas altamente infiammabile.

H280 – Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

P210 – Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di ignizione. Non fumare.

P377 – In caso di incendio dovuto a perdita di gas: non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.

P410+P403 – Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato.

**Avvertimento relativo a tensione elettrica**

I lavori sulle parti elettriche devono essere eseguiti esclusivamente da imprese specializzate autorizzate!

**Avvertimento relativo a tensione elettrica**

Prima di qualsiasi lavoro sul dispositivo, rimuovere la spina elettrica dalla presa di corrente!

Non toccare la spina elettrica con mani umide o bagnate!

Scollegare il cavo elettrico dalla presa di corrente, estraendo la spina elettrica dalla presa.

**Avvertimento**

Da questo dispositivo posso scaturire pericoli, se viene utilizzato in modo non corretto o non conforme alla sua destinazione da persone senza formazione! Tenere conto delle qualifiche del personale!

**Avvertimento**

Questo dispositivo non è un giocattolo e non deve essere maneggiato da bambini.

**Avvertimento**

Pericolo di soffocamento!

Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe diventare un gioco pericoloso per bambini.

**Avviso**

Non utilizzare mai il dispositivo senza il filtro dell'aria inserito all'entrata dell'aria.

Senza il filtro dell'aria, l'interno del dispositivo si sporca molto, cosa che può ridurre la potenza e danneggiare il dispositivo.

**Comportamento in caso di emergenza**

1. Spegnerne il dispositivo.
2. In caso di emergenza, staccare il dispositivo dall'alimentazione elettrica: Scollegare il cavo elettrico dalla presa di corrente, estraendo la spina elettrica dalla presa.
3. Non allacciare nuovamente all'alimentazione elettrica un dispositivo difettoso.

**Informazioni relative al dispositivo****Descrizione dell'apparecchio**

Con l'aiuto del principio di condensazione, il dispositivo fornisce una deumidificazione automatica degli ambienti interni.

Il ventilatore aspira l'aria umida dall'ambiente all'entrata dell'aria attraverso il filtro dell'aria, l'evaporatore e il condensatore dietro a quest'ultimo. Sul freddo evaporatore, l'aria dell'ambiente interno viene raffreddata fino al di sotto del punto di rugiada. Il vapore acqueo contenuto dell'aria precipita in forma di condensa o brina sulle lamelle dell'evaporatore. Sul condensatore l'aria deumidificata e raffreddata viene leggermente riscaldata e nuovamente espulsa. L'aria secca così ottenuta viene nuovamente mescolata all'aria dell'ambiente. Grazie alla costante circolazione dell'aria ambientale attivata dal dispositivo, l'umidità dell'aria nel luogo di installazione viene ridotta.

A seconda della temperatura dell'aria e della relativa umidità dell'aria, l'acqua condensata gocciola costantemente, o solamente durante le fasi periodiche di sbrinamento, attraverso la gronda di scarico nel contenitore di condensa che si trova sotto di essa. Questo contenitore è provvisto di un galleggiante per la misurazione del livello di riempimento.

Il dispositivo è dotato di un pannello di comando per comandare e controllare le funzioni.

Se viene raggiunto il livello massimo di riempimento del contenitore di condensa o se il contenitore di condensa non è inserito correttamente, la spia luminosa di controllo del contenitore di condensa (vedi capitolo Utilizzo) sul quadro di comando si accende. Il dispositivo si spegne. La spia luminosa di controllo del contenitore di condensa si spegne solamente quando viene nuovamente inserito il contenitore di condensa vuoto.


Opzionalmente è possibile scaricare l'acqua condensata con l'aiuto di un tubo flessibile collegato all'attacco della condensa.

Il dispositivo consente di abbassare l'umidità dell'aria relativa fino a un 30 % circa.

Il dispositivo può inoltre essere utilizzato come asciugabiancheria, per supportare l'asciugatura della biancheria bagnata negli ambienti abitativi o negli uffici.

A causa dell'irraggiamento di calore che si forma durante il funzionamento, la temperatura ambientale può aumentare leggermente.

## Rappresentazione del dispositivo

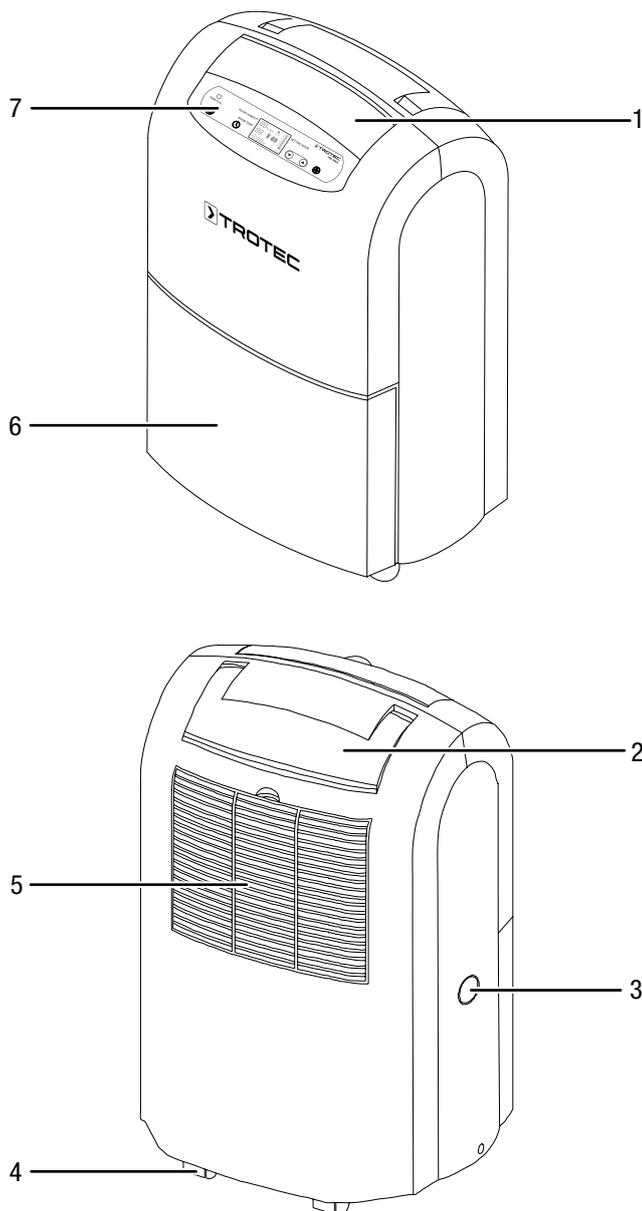

| N. | Definizione                             |
|----|---|
| 1  | Uscita dell'aria                        |
| 2  | Maniglia di trasporto                   |
| 3  | Allaccio tubo di scarico della condensa |
| 4  | Rulli di trasporto                      |
| 5  | Entrata dell'aria con filtro dell'aria  |
| 6  | Contenitore di condensa                 |
| 7  | Quadro di controllo                     |

## Trasporto e stoccaggio

### Avviso

Se il dispositivo viene immagazzinato o trasportato in modo non conforme, il dispositivo può essere danneggiato.

Fare attenzione alle informazioni relative al trasporto e allo stoccaggio del dispositivo.

### Trasporto

Tener presente che potrebbero esserci eventuali norme di trasporto aggiuntive per dispositivi contenenti refrigerante infiammabile. La disposizione dell'attrezzatura o il numero massimo di componenti che possono essere trasportati insieme sono riportati nelle norme di trasporto vigenti in materia.

Il dispositivo è dotato di una maniglia per facilitarne il trasporto.

Il dispositivo è dotato di rulli di trasporto per facilitarne il trasporto.

Osservare le seguenti indicazioni **prima** di ogni trasporto:

- Spegner il dispositivo.
- Scollegare il cavo elettrico dalla presa di corrente, estraendo la spina elettrica dalla presa.
- Svuotare la condensa restante dal dispositivo e dal tubo di scarico della condensa (vedi capitolo Manutenzione).
- Non utilizzare il cavo elettrico come cavo di traino.
- Far scorrere il dispositivo solo su superfici piane e lisce.

Osservare le seguenti indicazioni **dopo** ogni trasporto:

- Dopo ogni trasporto, riposizionare il dispositivo in posizione eretta.
- Lasciare fermo il dispositivo per 12 fino a 24 ore, in modo che il refrigerante possa raccogliersi nel compressore. Riaccendere il dispositivo solo dopo 12 fino a 24 ore! Altrimenti il compressore si potrebbe danneggiare e il dispositivo non funzionerebbe più. In questo caso la garanzia si estingue.

### Stoccaggio

Osservare le seguenti indicazioni **prima** di ogni stoccaggio:

- Svuotare la condensa restante dal dispositivo e dal tubo di scarico della condensa (vedi capitolo Manutenzione).
- Scollegare il cavo elettrico dalla presa di corrente, estraendo la spina elettrica dalla presa.

In caso di non utilizzo del dispositivo, osservare le seguenti condizioni di stoccaggio:

- Stoccare il dispositivo solo in un ambiente con una superficie superiore a 4 m<sup>2</sup>.
- Asciutto e protetto contro gelo e calore
- in posizione diritta in un posto protetto dalla polvere e dall'irraggiamento diretto del sole
- eventualmente con un involucro che lo protegga dalla polvere che può penetrarvi

- Non posizionare altri dispositivi o oggetti sul dispositivo, per evitare danneggiamenti allo stesso

## Montaggio e installazione

### Dotazione


- 1 x dispositivo
- 1 x filtro dell'aria
- 1 x istruzioni

### Disimballaggio del dispositivo

1. Aprire il cartone ed estrarre il dispositivo.
2. Rimuovere completamente l'imballaggio del dispositivo.
3. Srotolare completamente il cavo elettrico. Fare attenzione che il cavo elettrico non sia danneggiato e non danneggiarlo durante lo srotolamento.

### Messa in funzione

Durante l'installazione osservare le distanze minime del dispositivo dalle pareti e dagli oggetti, in conformità con il capitolo Allegato tecnico.

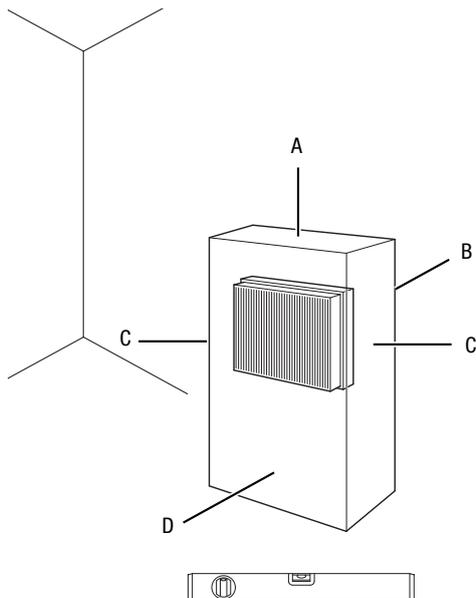

- Prima di rimettere in funzione il dispositivo, controllare le condizioni del cavo elettrico. In caso di dubbi in merito alle sue condizioni perfette, chiamare il servizio di assistenza.
- Posizionare il dispositivo soltanto in ambienti in cui non possono accumularsi eventuali perdite di refrigerante.
- Posizionare il dispositivo soltanto in ambienti in cui non si trovano fonti di ignizione (ad es. fiamme libere, un apparecchio a gas acceso o un riscaldatore elettrico).
- Posizionare il dispositivo in posizione verticale e in modo stabile su un fondo che ne sopporti il peso.
- Evitare di posare il cavo elettrico o gli altri cavi elettrici in punti in cui si potrebbe inciampare, in particolare quando il dispositivo viene posizionato al centro del locale. Utilizzare ponti passacavi.

- Assicurarsi che le prolunghe dei cavi siano completamente srotolate.
- Nell'installare il dispositivo, mantenere una distanza sufficiente dalle fonti di calore.
- Fare attenzione che non vi siano tende o altri oggetti che possano ostacolare il flusso dell'aria.
- Durante l'installazione del dispositivo, e in particolare in ambienti bagnati, assicurare il dispositivo sul posto con un impianto di messa a terra per le correnti di dispersione che corrisponda alle disposizioni (interruttore di protezione FI).


### Inserimento del filtro dell'aria

#### Avviso

Non utilizzare mai il dispositivo senza il filtro dell'aria inserito all'entrata dell'aria.

Senza il filtro dell'aria, l'interno del dispositivo si sporca molto, cosa che può ridurre la potenza e danneggiare il dispositivo.

- Prima dell'accensione, assicurarsi che il filtro dell'aria sia stato installato.

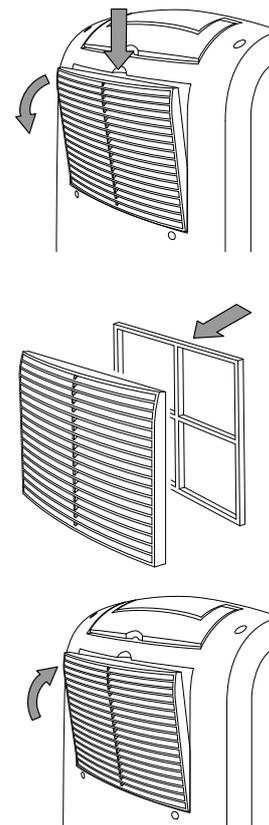

### Inserimento del contenitore di condensa

- Assicurarsi che il galleggiante sia stato inserito correttamente nel contenitore della condensa.
- Assicurarsi che il contenitore della condensa sia vuoto e inserito correttamente.


### Collegamento del cavo elettrico

- Inserire la spina elettrica in una presa di corrente assicurata correttamente.

**Utilizzo**


- Non aprire porte o finestre.
- Una volta acceso, il dispositivo procede con funzionamento completamente automatico.
- Il ventilatore continua a funzionare in modalità di deumidificazione anche dopo che viene raggiunto il valore nominale impostato, fino allo spegnimento del dispositivo.

**Elementi di comando**

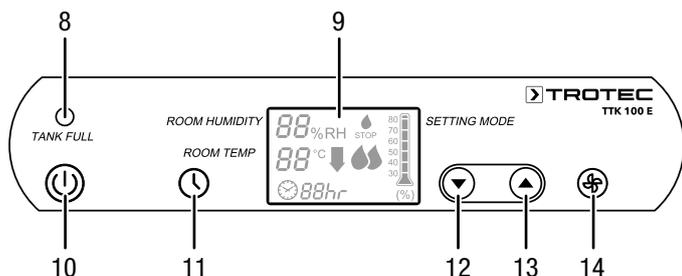

| N. | Definizione                           | Descrizione   |
|----|---------------------------------------|---|
| 8  | LED <i>TANK FULL</i>                  | Contenitore di condensa pieno o non inserito correttamente  |
| 9  | Display a segmenti                    | Mostra l'attuale umidità relativa dell'aria ambientale<br>Mostra l'umidità relativa dell'aria ambientale desiderata durante l'impostazione<br>Mostra il numero di ore durante la programmazione del timer |
| 10 | Tasto <i>On/Off</i>                   | Accensione o spegnimento del dispositivo  |
| 11 | Tasto <i>Timer</i>                    | Accende e spegne la funzione timer<br>Impostazione del numero di ore della funzione timer (da 1 a 12 h)   |
| 12 | Tasto freccia <i>giù</i>              | Impostazione dell'umidità relativa dell'aria ambientale (dal 30 al 80 % u.r. regolabile in scatti del 10%)  |
| 13 | Tasto freccia <i>su</i>               |   |
| 14 | Tasto <i>Velocità del ventilatore</i> | Regolazione alta o bassa della velocità del ventilatore   |

**Display**

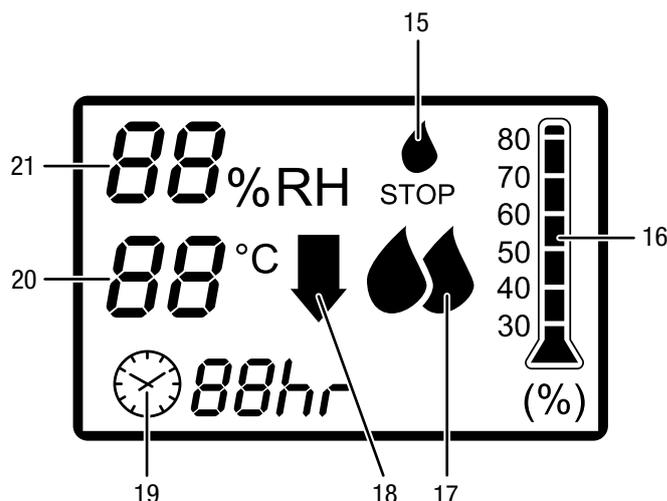

| N. | Definizione                                  | Descrizione   |
|----|--|---|
| 15 | Indicatore Contenitore di condensa pieno     | Viene visualizzato quando il serbatoio della condensa è pieno o non è stato inserito correttamente                  |
| 16 | Indicatore Valore nominale umidità dell'aria | Mostra l'umidità dell'aria desiderata (dal 30 all'80 % di u.r.)   |
| 17 | Indicatore Velocità del ventilatore          | Una goccia: velocità di ventilazione bassa<br>Due gocce: velocità di ventilazione alta (funzione asciugabiancheria) |
| 18 | Indicatore Sbrinamento automatico            | Viene visualizzato quando lo sbrinamento automatico è in corso  |
| 19 | Indicatore Timer e tempo di funzionamento    | Mostra il numero di ore impostato per il timer e la durata di funzionamento   |
| 20 | Indicatore Temperatura ambientale            | Mostra l'attuale temperatura ambientale   |
| 21 | Indicatore Umidità dell'aria ambientale      | Mostra l'attuale umidità relativa dell'aria ambientale<br>Mostra l'umidità dell'aria ambientale desiderata          |

## Accensione del dispositivo

Dopo aver posizionato il dispositivo come descritto nel capitolo Montaggio e messa in funzione, in modo che sia pronto all'uso, si può accenderlo.

1. Premere il tasto *On/Off* (10).  
⇒ Il dispositivo si avvia con la deumidificazione.

## Impostazione della modalità di funzionamento

- Deumidificazione
- Funzione asciugabiancheria

## Deumidificazione

Il compressore funziona fino al raggiungimento dell'umidità relativa dell'aria ambientale desiderata. Se questa viene superata in eccesso, il compressore si riaccende. Il ventilatore continua ad andare, anche dopo il raggiungimento dell'umidità relativa dell'aria ambientale desiderata.

L'umidità relativa dell'aria ambientale desiderata può essere impostata in qualsiasi momento in questa modalità di funzionamento, l'intervallo di impostazione è compreso tra 30 % e 80 % con incrementi del 10%.

## Impostazione dell'umidità relativa dell'aria ambientale desiderata

L'intervallo di impostazione è compreso tra il 30 % e il 80 % con incrementi del 10%.

1. Premere i tasti direzionali (12, 13) per impostare l'umidità relativa dell'aria ambientale.  
⇒ L'umidità relativa dell'aria ambientale desiderata viene visualizzata nell'indicatore Valore nominale umidità dell'aria (16).

## Impostazione della velocità del ventilatore

Attraverso questa funzione è possibile scegliere la velocità del ventilatore tra alta e bassa.

1. Premere il tasto *Velocità del ventilatore* (14) per scegliere tra la velocità del ventilatore bassa e alta.  
⇒ L'indicatore *Velocità del ventilatore* (17) mostra una goccia quando la velocità del ventilatore è bassa e due gocce quando tale velocità (funzione asciugabiancheria) è alta.

## Impostazione del timer

### Avviso

Il dispositivo non deve funzionare senza sorveglianza in un ambiente con libero accesso, se il timer è attivo.

Il timer ha due tipi di funzionamento:

- accensione automatica dopo un numero preimpostato di ore
- spegnimento automatico dopo un numero preimpostato di ore

Il numero di ore può essere impostato con incrementi di 1h (da 1 h fino a un massimo di 12 h).

## Accensione automatica

- ✓ Il dispositivo si trova in modalità stand-by.
1. Premere il tasto *Timer* (11) ripetutamente finché non viene visualizzato il numero di ore desiderato.  
⇒ L'indicatore *Timer* con il tempo di funzionamento (19) viene visualizzato e mostra il numero di ore.
  2. Premere il tasto direzionale *Giù* (12) o il tasto direzionale *Su* (13) per impostare l'umidità relativa dell'aria.
  3. Premere il tasto *Velocità del ventilatore* (14) per impostare il livello di ventilazione desiderato.  
⇒ Il dispositivo si accende una volta raggiunto il tempo prestabilito.

Indicazioni per l'accensione automatica:

- L'accensione manuale del dispositivo disattiva l'accensione automatica.
- Se si seleziona il numero di ore 0, il timer è spento.

## Spegnimento automatico

- ✓ Il dispositivo è acceso.
1. Premere il tasto *Timer* (11) per accendere il timer.
  2. Premere il tasto *Timer* (11) ripetutamente finché non viene visualizzato il numero di ore desiderato.  
⇒ L'indicatore *Timer* con il tempo di funzionamento (19) viene visualizzato e mostra il numero di ore.  
⇒ Il dispositivo si spegne una volta raggiunto il tempo prestabilito.

Indicazioni per lo spegnimento automatico:

- lo spegnimento manuale del dispositivo disattiva lo spegnimento automatico.
- Se si seleziona il numero di ore 0, il timer è spento.


## Funzionamento con tubo flessibile sul raccordo della condensa

### Avviso


Il tubo di scarico della condensa non è compreso nella fornitura.

Per l'utilizzo continuo prolungato o per la deumidificazione non sorvegliata, è necessario collegare al dispositivo un tubo di scarico della condensa adeguato.


- ✓ Un tubo flessibile adatto (diametro: 1/2 pollice) è a disposizione.
  - ✓ Il dispositivo è spento.
1. Staccare il coperchio sull'attacco con un utensile adatto (ad es. un cacciavite a taglio).

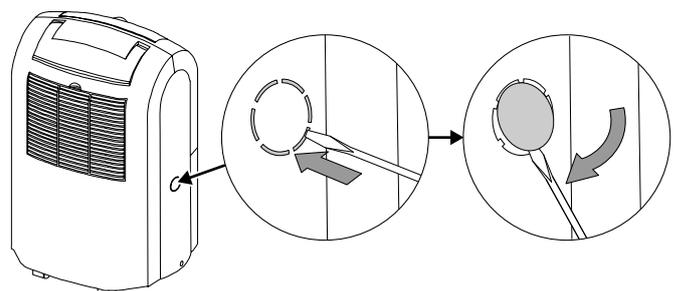


2. Rimuovere il contenitore di condensa.

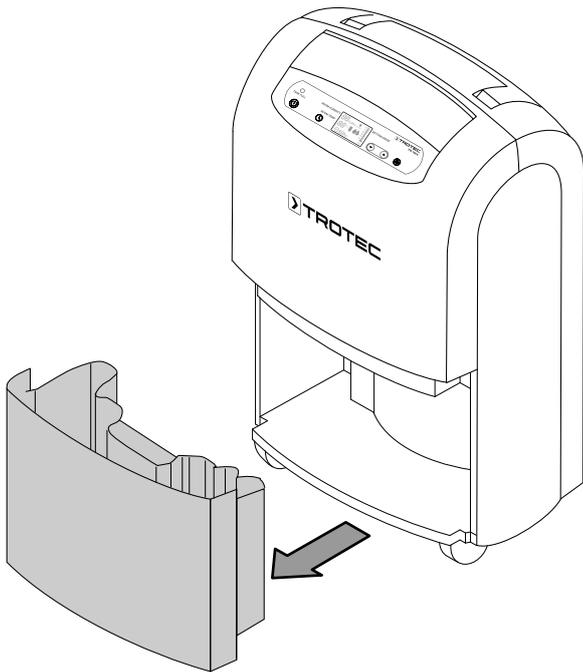


5. Riposizionare il contenitore di condensa.

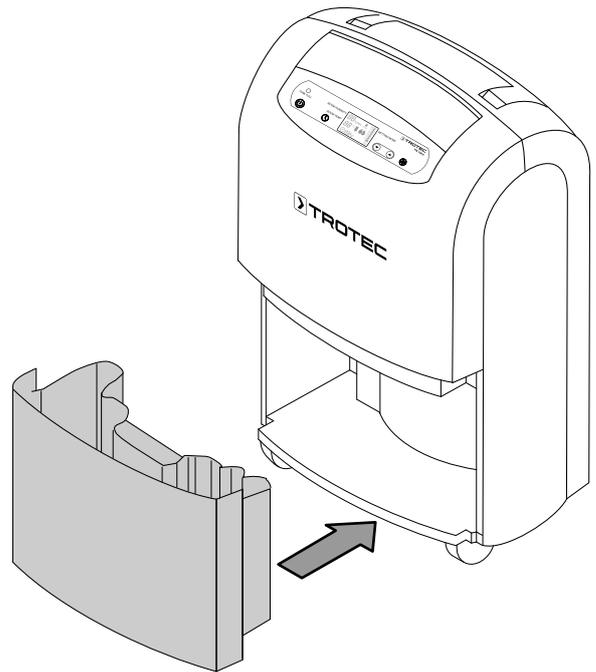


3. Inserire l'estremità del tubo flessibile sull'allaccio per tubi flessibili.

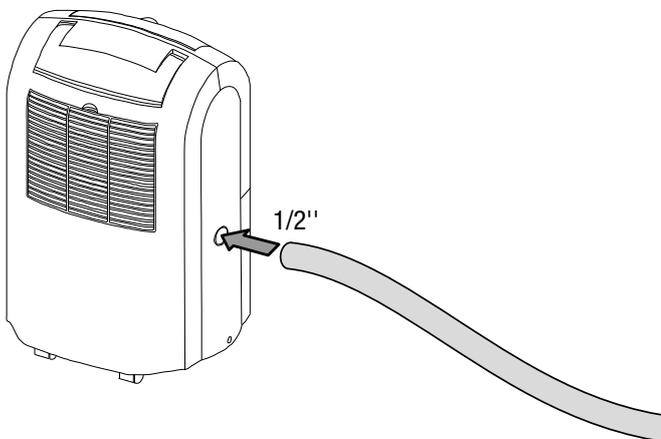

6. Portare l'estremità del tubo flessibile a uno scarico adatto (ad es. un pozzetto di raccolta o un contenitore di raccolta sufficientemente grande). Fare attenzione, il tubo flessibile non deve essere piegato.

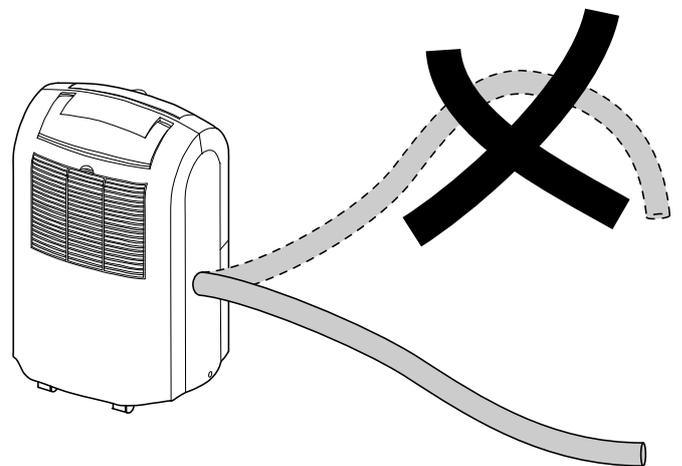

4. Controllare se il tubo flessibile è stato posizionato correttamente sull'allaccio. Se necessario, correggere la posizione attraverso l'apertura sul contenitore di condensa.

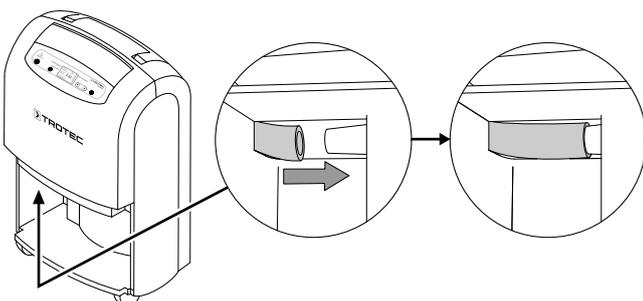

Rimuovere il tubo flessibile, se si desidera nuovamente raccogliere la condensa con il contenitore di condensa. Prima dello stoccaggio, far asciugare il tubo flessibile. Il tubo flessibile può essere allacciato per un utilizzo continuo in qualsiasi modalità di funzionamento.

## Sbrinamento automatico

In caso di temperature ambiente basse, l'evaporatore può ghiacciare durante la deumidificazione. Il dispositivo esegue quindi uno sbrinamento automatico con l'ausilio dell'introduzione di gas caldo. Qui viene introdotto un refrigerante caldo nell'evaporatore in modo da far disgelare le sue superfici.

Il sistema automatico di sbrinamento a gas caldo integrato nel dispositivo innesca autonomamente il ciclo di sbrinamento a intervalli regolari. L'indicatore di sbrinamento automatico (18) viene mostrato per tutta la durata dello sbrinamento.

La durata dello sbrinamento può variare. Non spegnere il dispositivo durante lo sbrinamento automatico. Non rimuovere la spina elettrica dalla presa di corrente.

## Asciugabiancheria

Il dispositivo può inoltre essere utilizzato come asciugabiancheria, per supportare l'asciugatura della biancheria bagnata negli ambienti abitativi o negli uffici.

Nel posizionare il dispositivo o uno stendibiancheria, fare attenzione alle distanze minime indicate nei dati tecnici.

Per l'asciugatura della biancheria si consigliano i seguenti valori di umidità dell'aria:

- Asciutto per armadio = 46 % umidità dell'aria relativa
- Umido per stiratura = 58 % umidità dell'aria relativa
- Parzialmente asciutto = 65 % umidità dell'aria relativa

Adattare le impostazioni di umidità relativa dell'aria al dispositivo (ad es. 60% di umidità relativa dell'aria per biancheria programma "umido per stiratura"). Eventualmente, utilizzare un misuratore per misurare l'umidità dell'aria.

1. Premere il tasto *Velocità del ventilatore* (14) per impostare il livello alto di ventilazione.
  - ⇒ Due gocce compaiono nell'indicatore per la velocità del ventilatore (17).
  - ⇒ La funzione asciugabiancheria è impostata.

## Messa fuori servizio



### Avvertimento relativo a tensione elettrica

Non toccare la spina elettrica con mani umide o bagnate!

- Spegnere il dispositivo.
- Scollegare il cavo elettrico dalla presa di corrente, estraendo la spina elettrica dalla presa.
- Rimuovere eventualmente il tubo di scarico della condensa e il liquido residuo in esso contenuto.
- Se necessario, svuotare il contenitore di condensa.
- Pulire il dispositivo secondo quanto riportato nel capitolo Manutenzione.
- Immagazzinare il dispositivo in conformità con il capitolo Trasporto e immagazzinaggio.

## Errori e disturbi

Il funzionamento perfetto del dispositivo è stato controllato più volte durante la sua produzione. Nel caso in cui dovessero, ciononostante, insorgere dei disturbi nel funzionamento, controllare il dispositivo secondo la seguente lista.

### Il dispositivo non si avvia:

- Controllare l'alimentazione elettrica.
- Controllare che il cavo elettrico e la spina elettrica non siano danneggiati.
- Controllare il fusibile di protezione principale.
- Controllare il livello di riempimento del contenitore di condensa, se necessario svuotarlo. Il LED *TANK FULL* (8) non deve accendersi.
- Controllare che il contenitore di condensa sia posizionato correttamente.
- Controllare la temperatura ambientale. Rispettare l'intervallo di lavoro ammissibile del dispositivo, in conformità con i dati tecnici.
- Attendere 10 minuti prima di riavviare il dispositivo. Se il dispositivo non dovesse avviarsi, far eseguire un controllo elettrico da un'impresa specializzata o da Trotec.

### Il dispositivo è in funzione ma non vi è alcuna formazione di condensa:

- Controllare che il galleggiante nel contenitore di condensa non sia sporco. In caso di necessità, pulire il contenitore di condensa. Il galleggiante deve essere mobile.
- Controllare la temperatura ambientale. Rispettare l'intervallo di lavoro ammissibile del dispositivo, in conformità con i dati tecnici.
- Assicurarsi che l'umidità relativa dell'aria ambientale corrisponda ai dati tecnici.
- Controllare l'umidità dell'aria ambientale relativa preselezionata. L'umidità dell'aria nel luogo di installazione deve trovarsi al di sopra del campo selezionato.
- Controllare che il filtro dell'aria non sia sporco. In caso di necessità, pulire o sostituire il filtro dell'aria.
- Controllare dall'esterno che sul condensatore non ci sia della sporcizia (vedi capitolo Manutenzione). Far pulire il condensatore sporco da un'impresa specializzata o da Trotec.
- Il dispositivo esegue eventualmente uno sbrinamento automatico. Durante lo sbrinamento automatico non ha luogo alcuna deumidificazione.

### Il dispositivo è rumoroso o vibra:

- Controllare se il dispositivo è stato posizionato in modo eretto e stabile.

### Fuoriesce della condensa:

- Controllare che il dispositivo non abbia una mancanza di tenuta.

### Il compressore non si avvia:

- Controllare la temperatura ambientale. Rispettare l'intervallo di lavoro ammissibile del dispositivo, in conformità con i dati tecnici.
- Assicurarsi che l'umidità relativa dell'aria ambientale corrisponda ai dati tecnici.
- Controllare l'umidità dell'aria ambientale relativa preselezionata. L'umidità dell'aria nel luogo di installazione deve trovarsi al di sopra del campo selezionato.
- Controllare se la protezione surriscaldamento del compressore è scattata. Staccare il dispositivo dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare per circa 10 minuti, prima di allacciarlo nuovamente alla rete elettrica.
- Il dispositivo esegue se necessario uno sbrinamento automatico. Durante lo sbrinamento automatico non ha luogo alcuna deumidificazione.

### Il dispositivo si riscalda molto, è rumoroso o perde potenza:

- Controllare che le entrate dell'aria e il filtro dell'aria non siano sporchi. Rimuovere la sporcizia esterna.
- Controllare dall'esterno che sul dispositivo non ci sia della sporcizia (vedi capitolo Manutenzione). Far pulire l'interno sporco del dispositivo da un'impresa specializzata in refrigerazione e in condizionamento dell'aria o da Trotec.

#### Avviso

Attendere almeno 3 minuti dopo tutti i lavori di manutenzione e di riparazione. Riaccendere il dispositivo solo allora.

### Il dispositivo ancora non funziona perfettamente dopo questi controlli:

Contattare il servizio di assistenza clienti. Portare eventualmente il dispositivo da un'impresa specializzata in refrigerazione e in condizionamento dell'aria o da Trotec per farlo riparare.

### Codici errore

Sul display a segmenti possono essere visualizzate le seguenti notifiche di errore:

| Codice errore | Causa  | Rimedio  |
|---------------|--|--|
| E1            | Sensore di temperatura – circuito elettrico interrotto / cortocircuito | Spegnere il dispositivo e contattare il servizio di assistenza clienti.  |
| E2            | Sensore di sbrinamento – circuito elettrico interrotto / cortocircuito | Spegnere il dispositivo e contattare il servizio di assistenza clienti.  |
| E3            | Sensore di umidità – circuito elettrico interrotto / cortocircuito     | Spegnere il dispositivo e contattare il servizio di assistenza clienti.  |
| Lo            | L'umidità dell'aria attuale è inferiore al 30% di u.r.                 | Attivare il deumidificatore quando l'umidità corrisponde ai dati tecnici. Se l'allarme persiste, contattare il servizio di assistenza clienti. |
| Hi            | L'umidità dell'aria attuale è superiore al 90% di u.r.                 | Attivare il deumidificatore quando l'umidità corrisponde ai dati tecnici. Se l'allarme persiste, contattare il servizio di assistenza clienti. |
| E5            | Errore comunicazione chip  | Spegnere il dispositivo e contattare il servizio di assistenza clienti.  |

## Manutenzione

## Intervalli di manutenzione

| Intervallo di manutenzione   | prima di ogni messa in funzione | in caso di necessità | almeno ogni 2 settimane | almeno ogni 4 settimane | almeno ogni 6 mesi | almeno una volta l'anno |
|--|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Controllo di eventuale presenza di sporcizia o corpi estranei sulle entrate e le uscite d'aria, eventuale pulizia    | X                               |                      |                         | X                       |                    |                         |
| Pulizia dell'esterno   |                                 | X                    |                         |                         |                    | X                       |
| Controllo visivo di eventuale presenza di sporcizia all'interno del dispositivo                                      |                                 | X                    |                         |                         |                    | X                       |
| Controllo di eventuale presenza di sporcizia o corpi estranei sul filtro dell'aria, eventuale pulizia o sostituzione | X                               |                      | X                       |                         |                    |                         |
| Sostituzione del filtro dell'aria  |                                 |                      |                         |                         | X                  |                         |
| Controllo di eventuale presenza di danneggiamenti  | X                               |                      |                         |                         |                    |                         |
| Controllo delle viti di fissaggio  |                                 | X                    |                         |                         |                    | X                       |
| Test di collaudo   |                                 |                      |                         |                         |                    | X                       |
| Svuotare il contenitore di condensa e/o il tubo di scarico   |                                 | X                    |                         |                         |                    |                         |

## Protocollo di manutenzione

Tipo di dispositivo: .....

Numero dispositivo: .....

| Intervallo di manutenzione   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Controllo di eventuale presenza di sporcizia o corpi estranei sulle entrate e le uscite d'aria, eventuale pulizia    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Pulizia dell'esterno   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Controllo visivo di eventuale presenza di sporcizia all'interno del dispositivo                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Controllo di eventuale presenza di sporcizia o corpi estranei sul filtro dell'aria, eventuale pulizia o sostituzione |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Sostituzione del filtro dell'aria  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Controllo di eventuale presenza di danneggiamenti  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Controllo delle viti di fissaggio  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Test di collaudo   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Svuotare il contenitore di condensa e/o il tubo di scarico   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Note   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |

|                                 |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Data: .....<br>Firma: .....  | 2. Data: .....<br>Firma: .....  | 3. Data: .....<br>Firma: .....  | 4. Data: .....<br>Firma: .....  |
| 5. Data: .....<br>Firma: .....  | 6. Data: .....<br>Firma: .....  | 7. Data: .....<br>Firma: .....  | 8. Data: .....<br>Firma: .....  |
| 9. Data: .....<br>Firma: .....  | 10. Data: .....<br>Firma: ..... | 11. Data: .....<br>Firma: ..... | 12. Data: .....<br>Firma: ..... |
| 13. Data: .....<br>Firma: ..... | 14. Data: .....<br>Firma: ..... | 15. Data: .....<br>Firma: ..... | 16. Data: .....<br>Firma: ..... |

### Attività da svolgere prima dell'inizio della manutenzione



#### Avvertimento relativo a tensione elettrica

Non toccare la spina elettrica con mani umide o bagnate!

- Spegnerne il dispositivo.
- Scollegare il cavo elettrico dalla presa di corrente, estraendo la spina elettrica dalla presa.



#### Avvertimento relativo a tensione elettrica

I lavori che richiedono l'apertura del dispositivo devono essere eseguiti esclusivamente da imprese specializzate autorizzate o da Trotec.

### Circuito del refrigerante



#### Pericolo

#### Refrigerante naturale propano (R290)!

H220 – Gas altamente infiammabile.

H280 – Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

P210 – Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di ignizione. Non fumare.

P377 – In caso di incendio dovuto a perdita di gas: non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.

P410+P403 – Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato.

- L'intero circuito del refrigerante è un sistema ermeticamente chiuso che non necessita di manutenzione, quindi deve essere riparato o gestito esclusivamente da ditte specializzate nella tecnica di raffreddamento o di condizionamento, o da Trotec.

### Indicazioni e segnali di sicurezza presenti sul dispositivo

Controllare con regolarità le indicazioni e i segnali di sicurezza presenti sul dispositivo. Se non più leggibili, applicarne di nuovi!


### Pulitura dell'involucro

Pulire l'involucro con un panno umido, morbido e senza pelucchi. Fare attenzione che non penetri umidità all'interno dell'involucro. Fare attenzione che l'umidità non entri in contatto con gli elementi costruttivi elettrici. Per inumidire il panno, non utilizzare detergenti aggressivi, come per es. spray detergenti, solventi, detergenti a base di alcool o abrasivi.

### Controllo visivo che non ci sia sporcizia nell'interno dell'apparecchio

1. Rimuovere il filtro dell'aria.
2. Con una torcia, fare luce nelle aperture del dispositivo.

3. Controllare che non ci sia dello sporco all'interno del dispositivo.
4. Se si constata la presenza di uno spesso strato di polvere, far pulire l'interno del dispositivo da un'impresa specializzata in refrigerazione e in condizionamento dell'aria o da Trotec.
5. Riposizionare il filtro dell'aria.

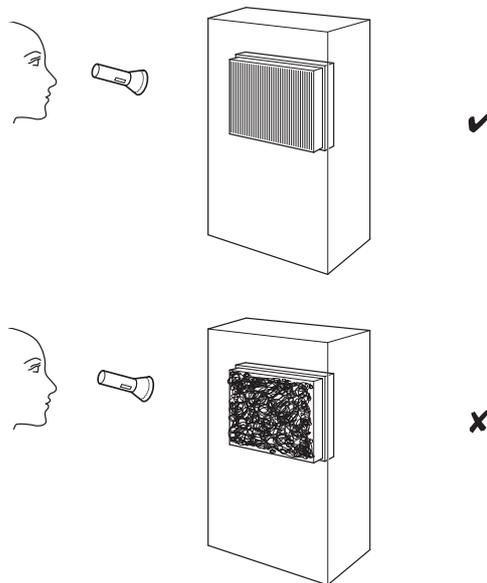


### Pulitura del filtro dell'aria

#### Avviso


Assicurarsi che il filtro dell'aria non sia consumato o danneggiato. Gli angoli e i bordi del filtro dell'aria non devono essere deformati o arrotondati. Prima di reinserire il filtro dell'aria, assicurarsi che non sia danneggiato e che sia asciutto!

Il filtro dell'aria deve essere pulito appena si sporca. Questo si manifesta ad es. con una potenza ridotta (vedi capitolo Errori e disturbi).


1. Aprire ed estrarre lo sportello sull'entrata dell'aria.

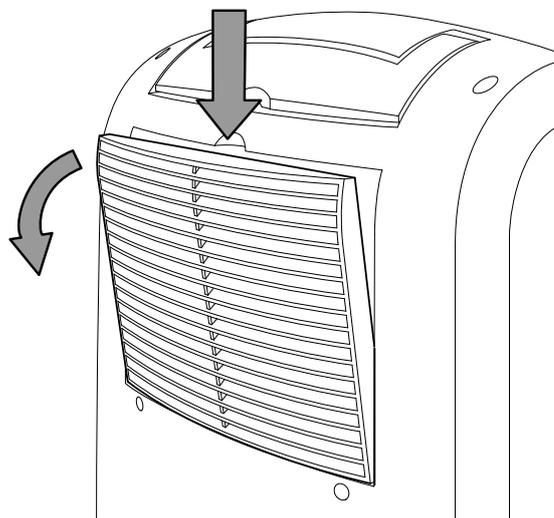


2. Estrarre il filtro dell'aria.

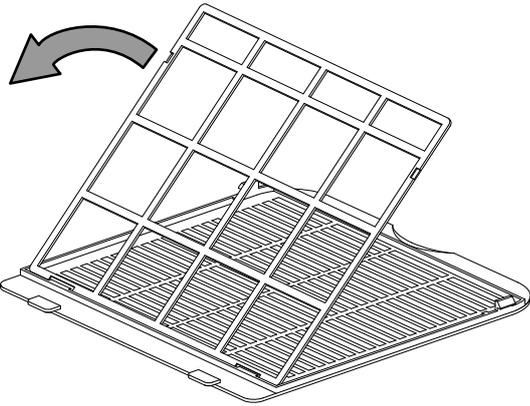


3. Pulire il filtro con un panno morbido, senza pelucchi e leggermente umido. Nel caso in cui il filtro dovesse essere molto sporco, lavarlo con acqua calda mischiata a un detergente neutro.

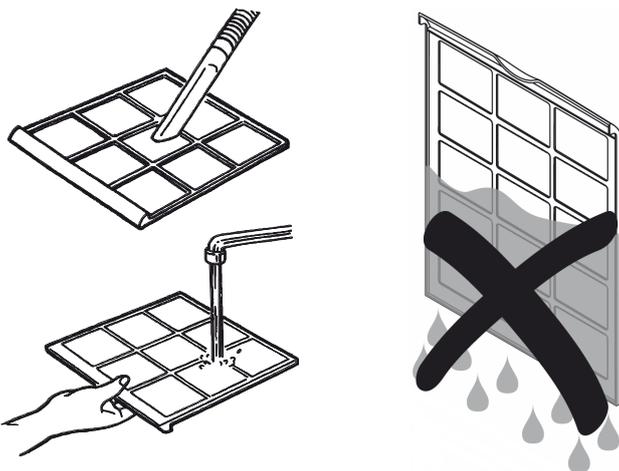

4. Far asciugare completamente il filtro. Non inserire un filtro bagnato nel dispositivo!  
5. Riposizionare il filtro dell'aria.

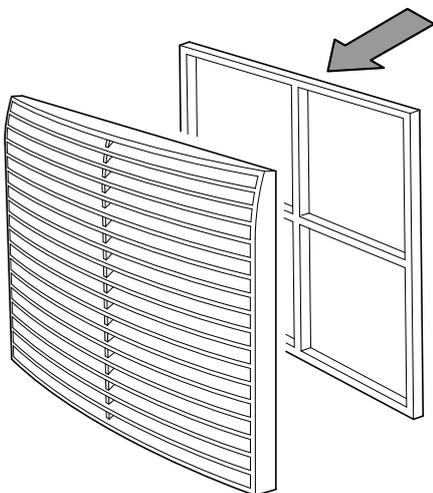


6. Inserire nuovamente lo sportello nel dispositivo.

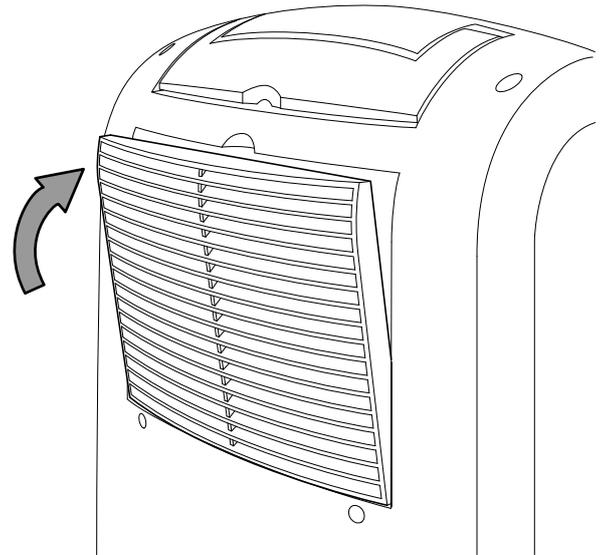


### Svuotare il contenitore di condensa

Se il contenitore di condensa non è stato inserito completamente o non correttamente, si accende il LED *TANK FULL* (8) e sul display appare l'indicatore Contenitore di condensa pieno (15). Il compressore e il ventilatore si spengono.


1. Rimuovere il contenitore di condensa dal dispositivo.

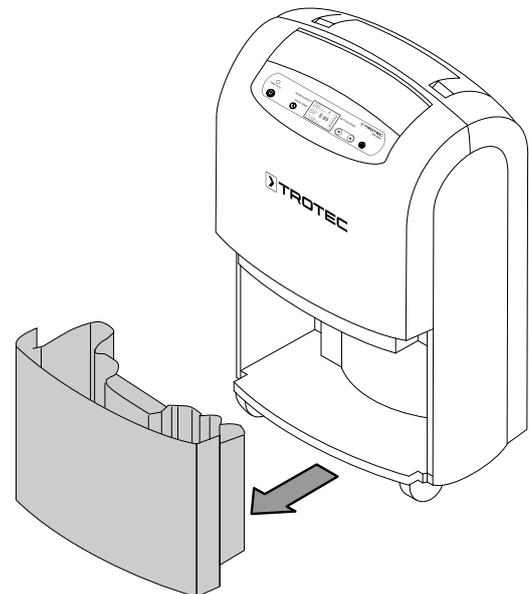

2. Svuotare il contenitore di condensa tramite uno scarico o un lavandino.

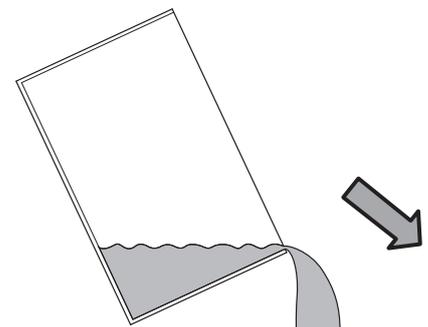

3. Sciacquare il contenitore di condensa con acqua pulita. Pulire il contenitore di condensa regolarmente con un detergente delicato (non utilizzare detersivi!).
4. Inserire nuovamente il contenitore di condensa nel dispositivo.  
Fare attenzione a non danneggiare il galleggiante, quando si inserisce e rimuove il contenitore della condensa. Nel farlo, fare attenzione che il galleggiante sia posizionato correttamente.  
Nel farlo, fare attenzione che il contenitore della condensa sia stato inserito correttamente, altrimenti il dispositivo non si riaccende.

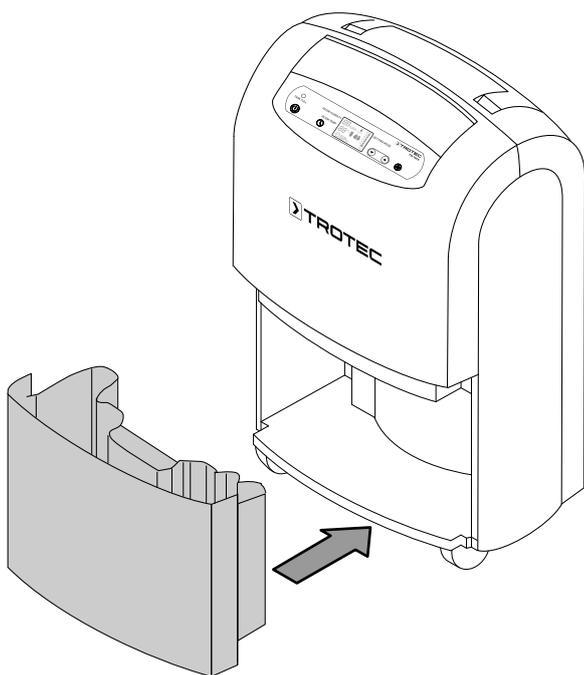

### Attività successive alla manutenzione

Se si desidera continuare ad utilizzare il dispositivo:

- Lasciare fermo il dispositivo per 12 fino a 24 ore, in modo che il refrigerante possa raccogliersi nel compressore. Riaccendere il dispositivo solo dopo 12 fino a 24 ore! Altrimenti il compressore si potrebbe danneggiare e il dispositivo non funzionerebbe più. In questo caso la garanzia si estingue.
- Collegare nuovamente il dispositivo, inserendo la spina elettrica nella presa di corrente.

Se non si utilizza il dispositivo per un periodo prolungato:


- Immagazzinare il dispositivo in conformità con il capitolo Trasporto e immagazzinaggio.

## Allegato tecnico

### Dati tecnici


| Parametri   | Valore  |
|---|---|
| <b>Modello</b>                                    | <b>TTK 100 E</b>  |
| Potenza massima di deumidificazione               | 30 l / 24 h   |
| Portata d'aria                                    | 215 m <sup>3</sup> /h   |
| Intervallo di lavoro (temperatura)                | da 5 °C a 32 °C   |
| Intervallo di lavoro (umidità relativa dell'aria) | da 30 % a 80 % di u.r.  |
| Pressione lato di aspirazione                     | 1,2 MPa   |
| Pressione lato di uscita                          | 2,4 MPa   |
| Pressione max. consentita                         | 2,6 MPa   |
| Alimentazione elettrica                           | 220-240 V / 50 Hz   |
| Potenza assorbita max.                            | 0,57 kW   |
| Potenza nominale                                  | 2,4 A   |
| Refrigerante                                      | R290  |
| Quantità refrigerante                             | 122 g   |
| Fattore GWP                                       | 3   |
| CO <sub>2</sub> equivalente                       | 0,000366 t  |
| Contenitore dell'acqua                            | 4,3 l   |
| Livello sonoro (1 m di distanza)                  | 50 dB(A)  |
| Misure (lunghezza x larghezza x altezza)          | 274 x 390 x 612 mm  |
| Distanza minima dalle pareti e dagli oggetti      | A: sopra: 50 cm<br>B: dietro: 50 cm<br>C: di lato: 50 cm<br>D: davanti: 50 cm |
| Peso  | 15,5 kg   |

Schema elettrico

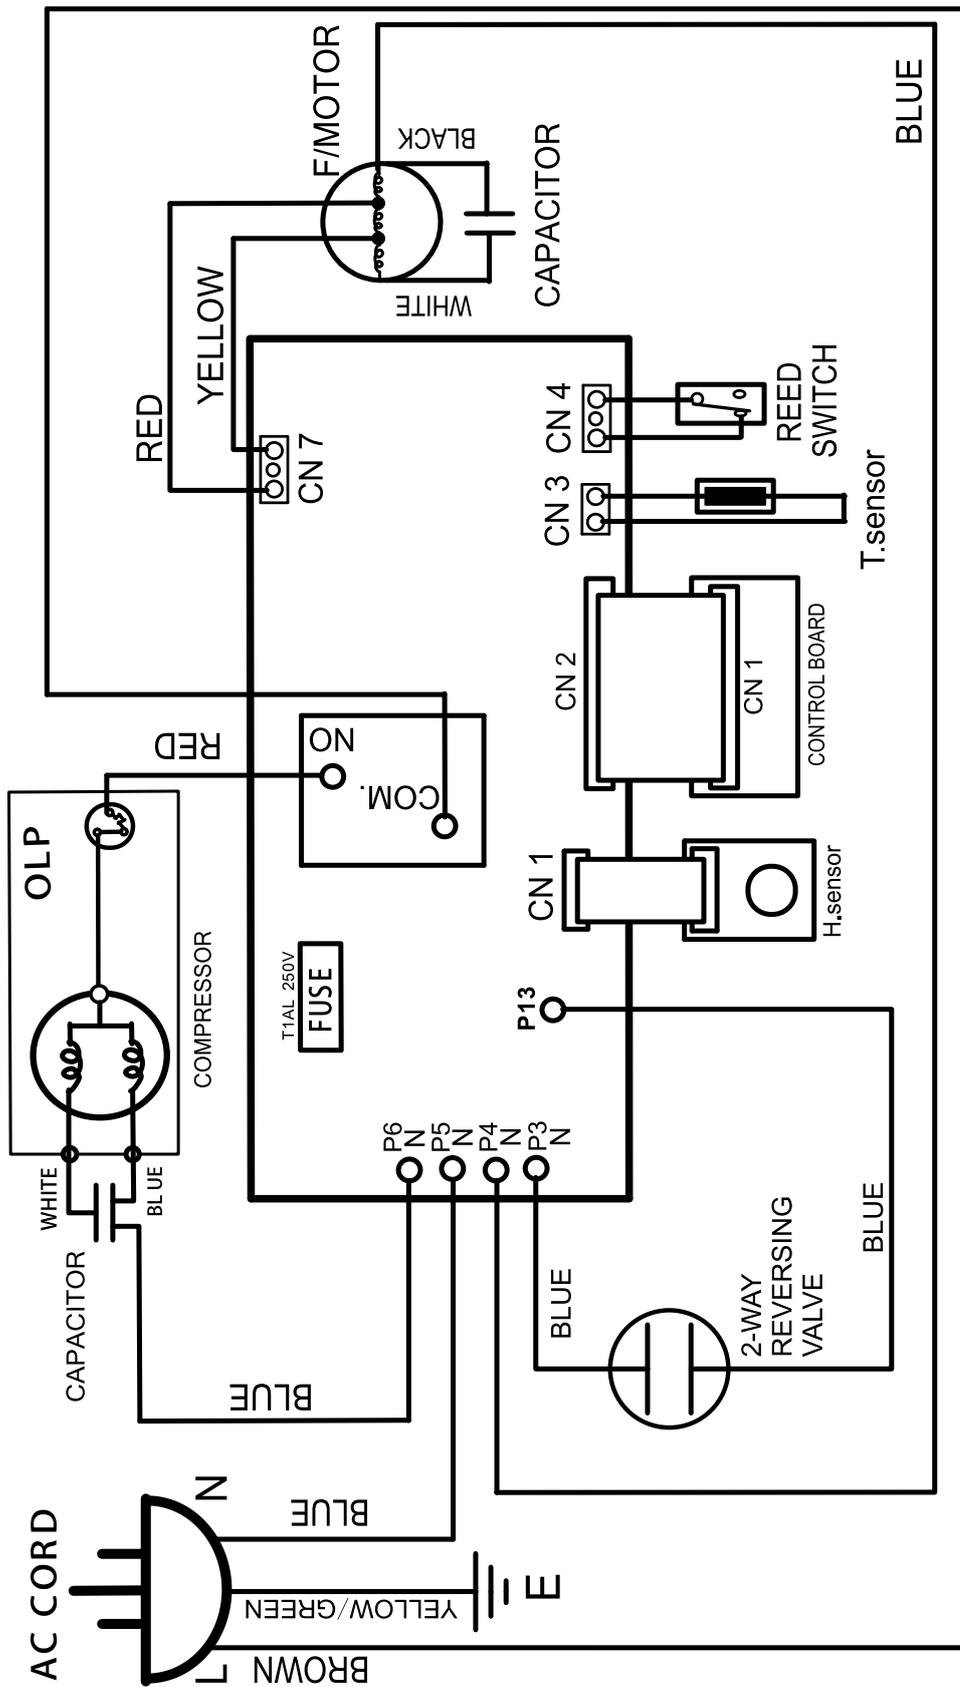

**Prospetto dei componenti ed elenco dei componenti**

**Avvertenza:** I numeri di posizione dei componenti si differenziano dai numeri di posizione degli elementi costruttivi utilizzati nelle istruzioni per l'uso.

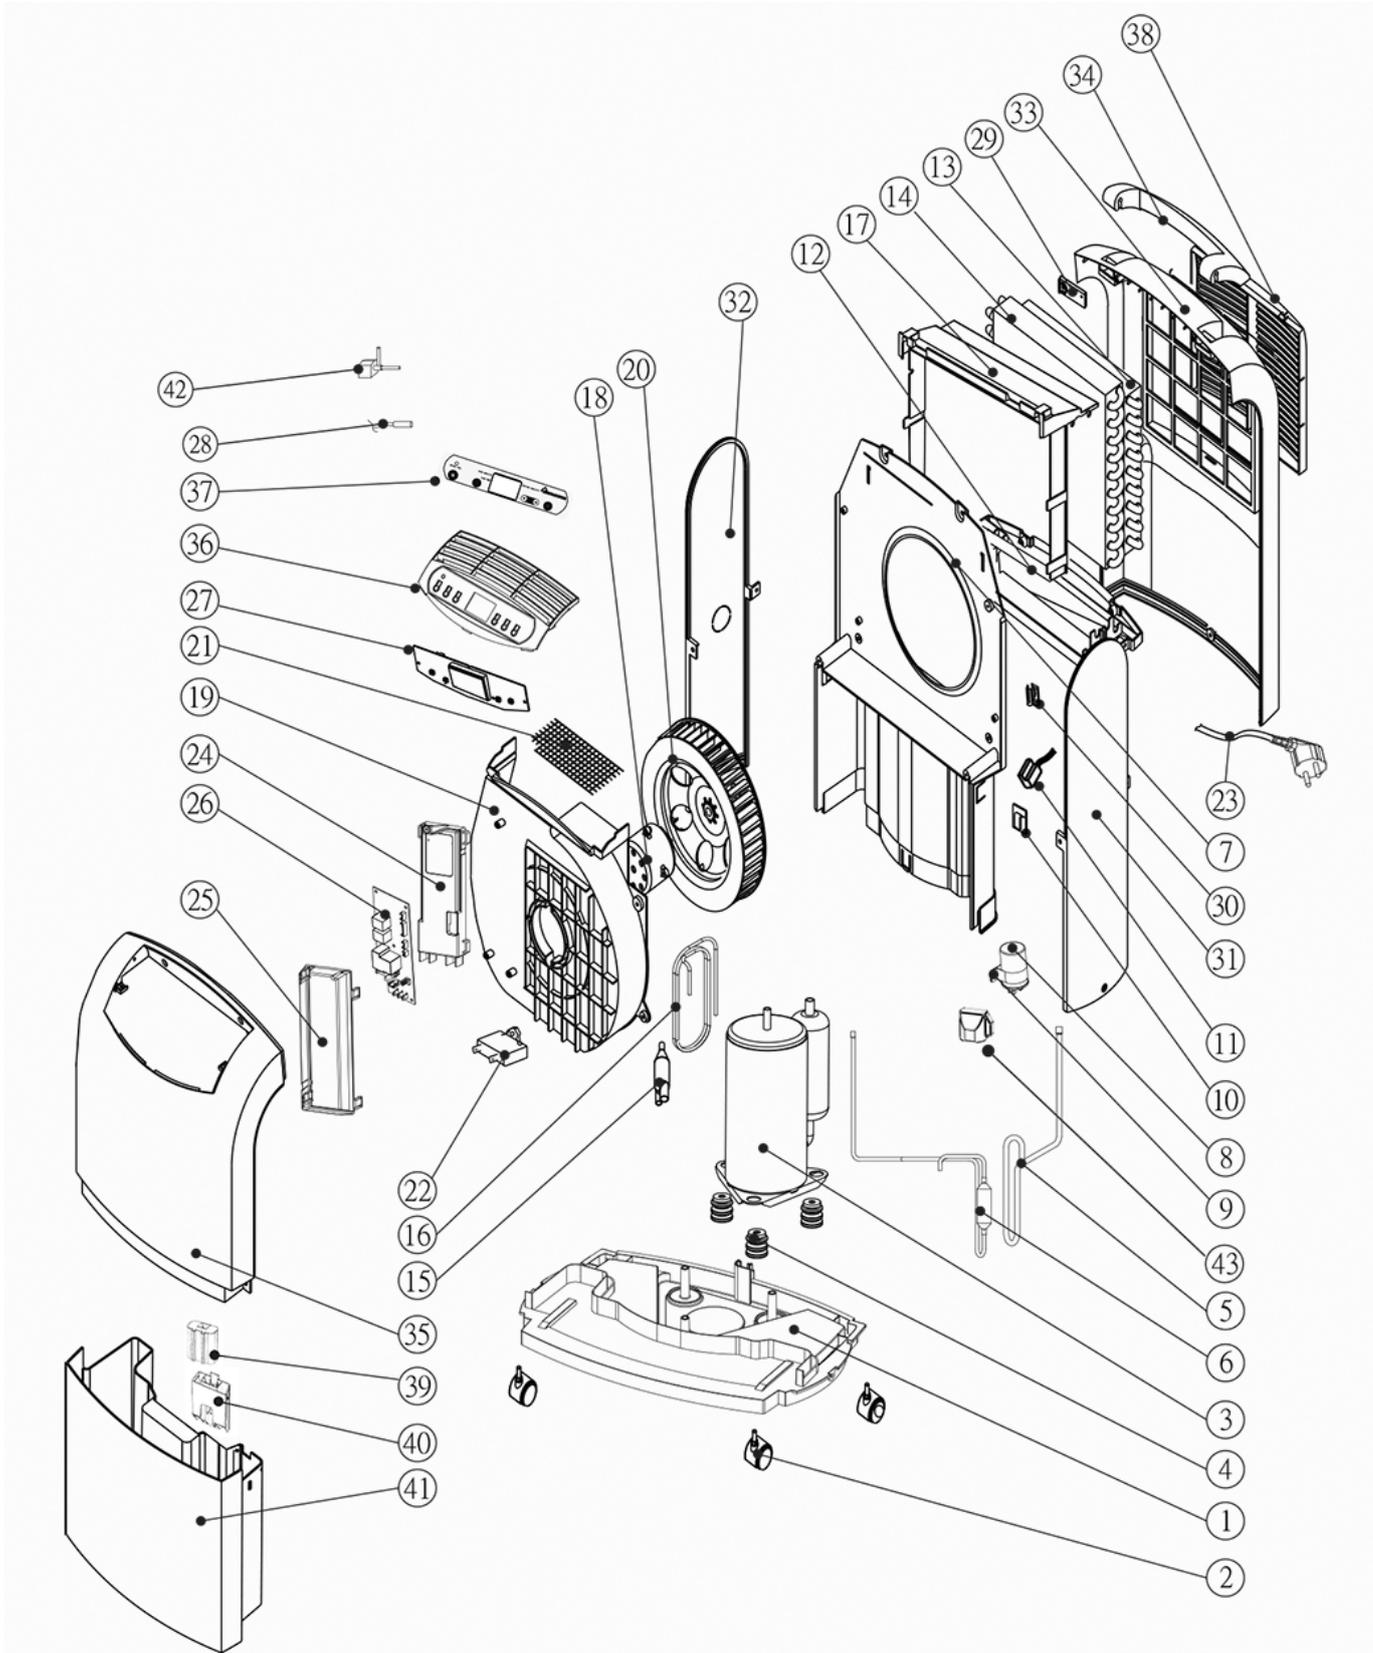

| No. | Spare Part                               | No. | Spare Part                               | No. | Spare Part                  |
|-----|--|-----|--|-----|-----------------------------|
| 1   | BASE PAN                                 | 16  | CAPILLARY TUBE                           | 31  | SIDE PLATE                  |
| 2   | TURING WHEEL ASS'Y                       | 17  | FIX TURE                                 | 32  | SIDE PLATE                  |
| 3   | COMPRESSOR ASS'Y (35D039-D1)             | 18  | FAN MOTOR(YDK-08001304-WJ45)             | 33  | PEAR PANEL                  |
| 4   | RUBBER                                   | 19  | FAN CASING                               | 34  | HANDLE                      |
| 5   | SUCTION PIPE                             | 20  | BLOWER WHEEL                             | 35  | FRONT PANEL                 |
| 6   | DISCHARGE PIPE                           | 21  | SCREEN                                   | 36  | CONTROL PLATE               |
| 7   | PLATE                                    | 22  | CAPACITOR(1.5uF/450V)(FOR FAN MOTOR(18)) | 37  | CONTROL PANEL               |
| 8   | CAPACITOR (10uF/450V)(FOR COMPRESSOR(3)) | 23  | POWER SUPPLY CORD COMPLETE               | 38  | INTAKE GRILLE               |
| 9   | FIX METAL                                | 24  | FIX TURE                                 | 39  | TANK LID                    |
| 10  | SENSOR (FOR EVA)                         | 25  | COVER                                    | 40  | FIX TUBE                    |
| 11  | REED SWITCH                              | 26  | CONTROL BOARD                            | 41  | DRAIN BUCKET                |
| 12  | DRAINAGE PAN                             | 27  | PC BOARD(FOR EVA )                       | 42  | 2-WAY REVERSING VSLVE ASS'Y |
| 13  | EVAPORATOR ASS'Y                         | 28  | SENSOR                                   | 43  | COVER                       |
| 14  | CONDENSER ASS'Y                          | 29  | FIX TURE                                 |     |                             |
| 15  | Y TUBE                                   | 30  | FIX METAL                                |     |                             |

## Smaltimento



Il simbolo del cestino barrato su un vecchio dispositivo elettrico o elettronico significa che questo dispositivo non deve essere smaltito nei rifiuti domestici al termine della sua durata. Nelle vicinanze di ognuno sono a disposizione i punti di raccolta per i vecchi dispositivi elettrici ed elettronici. Gli indirizzi possono essere reperiti dalla propria amministrazione comunale o municipale. Per molti paesi dell'UE è possibile informarsi su ulteriori possibilità di restituzione anche sul sito web <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Altrimenti, rivolgersi a un rappresentante di dispositivi usati riconosciuto, approvato per il proprio paese.

Grazie alla raccolta differenziata dei vecchi dispositivi elettrici ed elettronici si intende rendere possibile il riutilizzo, l'utilizzazione del materiale o altre forme di utilizzazione dei vecchi dispositivi, oltre a prevenire l'impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana, attraverso lo smaltimento delle sostanze pericolose eventualmente contenute nei dispositivi.

Far smaltire il refrigerante propano presente nel dispositivo in modo appropriato da aziende debitamente certificate e smaltirlo in conformità alla legislazione nazionale vigente (Catalogo europeo dei rifiuti 160504).

Trotec GmbH

Grebener Str. 7  
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ [info@trotec.com](mailto:info@trotec.com)

[www.trotec.com](http://www.trotec.com)