

BP25



IT

ISTRUZIONI PER L'USO
SCANNER DEL PUNTO DI
RUGIADA

 **TROTEC**

Sommario

Indicazioni relative alle istruzioni per l'uso 2

Sicurezza 2

Informazioni relative al dispositivo 3

Trasporto e stoccaggio..... 5

Utilizzo 5

Manutenzione e riparazione..... 7

Errori e disturbi..... 7

Smaltimento..... 7

Indicazioni relative alle istruzioni per l'uso

Simboli

-  **Avvertimento relativo a tensione elettrica**
Questo simbolo indica che sussistono pericoli di vita e per la salute delle persone, a causa della tensione elettrica.
-  **Avvertimento relativo a raggi laser**
Questo simbolo avverte che a causa dei raggi laser, sussiste pericolo per la salute delle persone.
-  **Avvertimento**
Questa parola chiave definisce un pericolo con un livello di rischio medio, che se non viene evitato potrebbe avere come conseguenza la morte o una lesione grave.
-  **Attenzione**
Questa parola chiave definisce un pericolo con un livello di rischio basso, che se non viene evitato potrebbe avere come conseguenza una lesione minima o leggera.
- Avviso**
Questa parola chiave indica la presenza di informazioni importanti (per es. relative a danni a cose), ma non indica pericoli.
-  **Informazioni**
Gli avvertimenti con questo simbolo aiutano a eseguire in modo veloce e sicuro le proprie attività.
-  **Osservare le istruzioni**
Gli avvertimenti con questo simbolo indicano che devono essere osservate le istruzioni per l'uso.

La versione aggiornata delle istruzioni per l'uso e la dichiarazione di conformità UE possono essere scaricate dal seguente link:



BP25



<https://hub.trotec.com/?id=42638>

Sicurezza

Leggere le presenti istruzioni con attenzione prima della messa in funzione / dell'utilizzo del dispositivo e conservare le istruzioni sempre nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o presso il dispositivo stesso!



Avvertimento

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni.

L'inosservanza delle indicazioni di sicurezza e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e / o lesioni gravi.

Conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per il futuro.

Il dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e / o conoscenza, se sono supervisionati o se sono stati formati sull'utilizzo sicuro del dispositivo e se hanno capito i pericoli che ne possono derivare. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- Non utilizzare il dispositivo in ambienti o aree a rischio di esplosione e non posizionarlo in tali locali.
- Non utilizzare il dispositivo in atmosfere aggressive.
- Proteggere il dispositivo dall'irraggiamento costante e diretto del sole.
- Non rimuovere alcuna indicazione sulla sicurezza, adesivo o etichetta dal dispositivo. Mantenere le indicazioni sulla sicurezza, gli adesivi o le etichette in buone condizioni, affinché si possano leggere bene.
- Non aprire il dispositivo.
- Evitare di guardare direttamente nel raggio laser.
- Non puntare il raggio laser contro le persone o gli animali.
- Osservare le condizioni di funzionamento in conformità al capitolo Dati tecnici.

Uso conforme alla destinazione

Il dispositivo è destinato esclusivamente alla misurazione delle temperature mediante sensore a infrarossi entro l'intervallo di misurazione indicato nei dati tecnici. Le persone che utilizzano il dispositivo devono aver letto e capito le istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo Sicurezza.

Per utilizzare il dispositivo in modo conforme alla sua destinazione, utilizzare esclusivamente accessori garantiti Trotec e pezzi di ricambio garantiti Trotec.

Uso non conforme alla destinazione

È vietato dirigere il dispositivo verso le persone. Non utilizzare il dispositivo in aree a rischio d'esplosione o per la misurazione nei liquidi o su parti sotto tensione. Trotec declina qualsiasi responsabilità in relazione a danni causati da un uso non conforme alla destinazione. In questo caso il diritto alla garanzia si estingue. È vietato apporre modifiche e fare installazioni o trasformazioni del dispositivo.

Qualifiche del personale

Il personale addetto all'utilizzo di questo dispositivo deve:

- essere consapevole dei pericoli derivanti dai lavori eseguiti con i misuratori laser;
- aver letto e capito le istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo sulla sicurezza.

Pericoli residui



Avvertimento relativo a raggi laser



Laser classe 2, P max.: < 1 mW, λ: 400-700 nm, EN 60825-1:2014

Non guardare direttamente nel raggio laser o nell'apertura dalla quale fuoriesce il laser.

Non dirigere mai il raggio laser verso persone, animali o superfici riflettenti. Anche un solo breve contatto visivo con il raggio laser può provocare danni agli occhi.

Osservare l'uscita del laser con strumenti ottici (per es. lente d'ingrandimento o simili) mette a rischio la salute degli occhi.

Durante lavorazioni con un laser della classe 2, rispettate le disposizioni di legge nazionali e indossate una protezione per gli occhi.



Avvertimento

Pericolo di soffocamento!

Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe diventare un gioco pericoloso per bambini.



Avvertimento

Questo dispositivo non è un giocattolo e non deve essere maneggiato da bambini.



Avvertimento

Da questo dispositivo posso scaturire pericoli, se viene utilizzato in modo non corretto o non conforme alla sua destinazione da persone senza formazione! Tenere conto delle qualifiche del personale!



Attenzione

Mantenere una distanza adeguata dalle fonti di calore.

Avviso

Per evitare danneggiamenti al dispositivo, non esporlo a temperature estreme, a una umidità estrema dell'aria o al bagnato.

Avviso

Per pulire il dispositivo non utilizzare detergenti corrosivi, abrasivi o solventi.

Informazioni relative al dispositivo

Descrizione del dispositivo

Lo scanner del punto di rugiada BP25 misura le temperature delle superfici, la temperatura dell'aria e l'umidità senza contatto mediante un sensore a infrarossi e di umidità. Per determinare il diametro del punto da misurare è stato integrato un laser duale.

In base a questi valori viene rilevato il punto di rugiada. Se la temperatura in un punto del locale si trova al di sopra o al di sotto del punto di rugiada, lì l'umidità si condensa dall'aria. La formazione di muffa può esserne una conseguenza. Misurando il punto di rugiada con lo scanner BP25 è possibile localizzare con precisione i punti a rischio di formazione di muffa o un isolamento di bassa qualità.

Il rischio di formazione di condensa sul punto misurato viene segnalato tramite una funzione di allarme acustica nonché un'alterazione cromatica indicativa sul display.

Un sistema di spegnimento automatico in caso di non utilizzo fa risparmiare le batterie.

Principio di misurazione


Il dispositivo misura la temperatura con l'aiuto del sensore a infrarossi. Le variabili importanti che rivestono un ruolo nella misurazione della temperatura sono il diametro del punto di misurazione e il grado di emissione della superficie da misurare, qui preimpostato su 0,95.

Punto di misurazione


Osservare il rapporto tra la distanza e il diametro del punto da misurare. Quanto maggiore è la distanza dall'oggetto, maggiore è il diametro del punto da misurare e meno preciso è il risultato di misurazione. Il laser duale attivabile mostra approssimativamente il diametro del punto di misurazione da cui il dispositivo rileva una temperatura media. Serve solamente come aiuto per puntare e non per la misurazione della temperatura vera e propria. Più piccolo è il punto di misurazione, più preciso sarà il risultato.

DUAL-LASER

Distance : Spot = 20 : 1

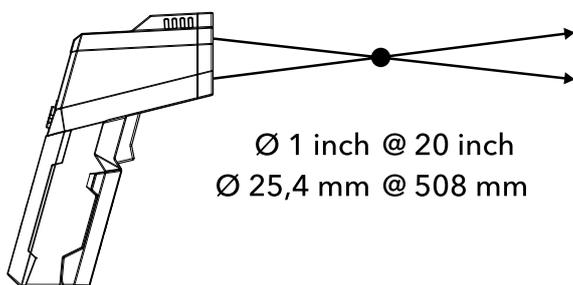


Rappresentazione del dispositivo

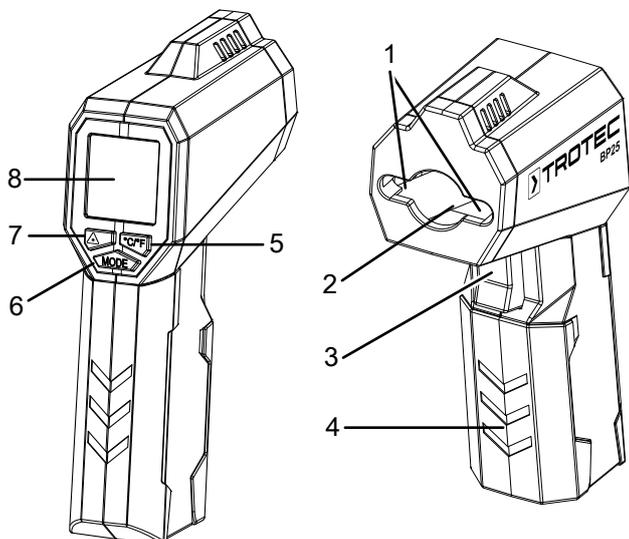

N.	Definizione
1	Laser
2	Sensore a infrarossi
3	Tasto misurazione
4	Vano batterie con coperchio
5	Tasto °C/°F
6	Tasto Mode
7	Tasto laser
8	Display

Display

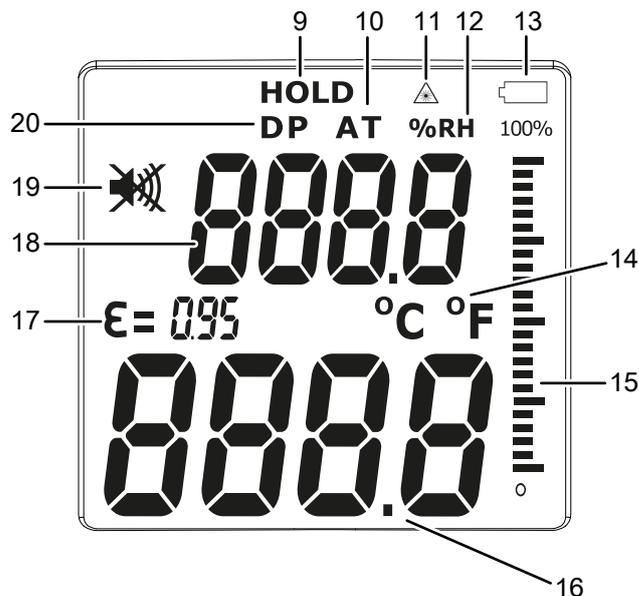

N.	Definizione
9	Indicatore <i>HOLD</i>
10	Indicatore <i>AT</i> (temperatura ambientale)
11	Indicatore <i>Laser</i>
12	Indicatore <i>%RH</i>
13	Indicatore Batteria
14	Visualizzazione unità della temperatura
15	Scala del rischio di formazione di condensa sul punto di misurazione
16	Indicatore del valore di temperatura sul punto di misurazione
17	Grado di emissione
18	Indicatore del valore di temperatura del punto di rugiada, temperatura ambientale o umidità relativa dell'aria
19	Indicatore segnale di allarme On/Off
20	Indicatore <i>DP</i> (punto di rugiada)

Dati tecnici

Parametri	Valore
Modello	BP25
Peso	163 g
Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Altezza)	82 mm x 58 mm x 168 mm
Intervallo di misurazione temperatura	da -50 °C a 260 °C (da -58 °F a 500 °F)
Precisione di base temperatura	da -50 a 20 °C (da -58 a 68 °F) $\pm 3,5$ °C da 20 a 260 °C (da 68 a 500 °F) 1% $\pm 1,5$ °C
Intervallo di misurazione umidità dell'aria	da 0 a 100% u.r.
Precisione di base umidità dell'aria	$\pm 3,5\%$ (da 20 a 80%)
Intervallo di misurazione temperatura del punto di rugiada	da -30 a 100 °C (da -22 a 212 °F)
Precisione di base temperatura del punto di rugiada	da -30 a 100 °C (da -22 a 212 °F) $\pm 2,0$ %
Risoluzione	0,1 °C / °F
Display	Laser classe II, da 630 a 670 nm, <1 mW
Grado di emissione	0,95
Risoluzione ottica	20:1 (D:S)
Punto di misurazione più piccolo	\varnothing 25,4 mm (distanza 508 mm)
Sensibilità spettrale	da 8 a 14 μ m
Tempo di risposta	< 150 ms
Temperatura di esercizio	da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F), dal 10 % al 90 % u.r.
Condizioni di stoccaggio	da -10 °C a 60 °C, < 80% u.r.
Alimentazione	Batteria e-block 9 V
Spegnimento	In caso di non utilizzo nella modalità SCAN dopo circa 15 minuti. In caso di non utilizzo nella modalità HOLD dopo circa 1 minuto.

Dotazione

- 1 x scanner del punto di rugiada BP25
- 1 x batteria 9 V a blocco
- 1 x custodia per il dispositivo
- 1 x istruzioni

Trasporto e stoccaggio

Avviso

Se il dispositivo viene immagazzinato o trasportato in modo non conforme, il dispositivo può essere danneggiato.
Fare attenzione alle informazioni relative al trasporto e allo stoccaggio del dispositivo.

Trasporto

Per trasportare il dispositivo, utilizzare la valigetta inclusa nella dotazione, per proteggere il dispositivo da influenze esterne.

Stoccaggio

In caso di non utilizzo del dispositivo, osservare le seguenti condizioni di stoccaggio:


- asciutto e protetto contro gelo e calore
- in un posto protetto dalla polvere e dall'irraggiamento diretto del sole
- eventualmente, con un involucro che lo protegge dalla polvere che può penetrarci
- la temperatura di stoccaggio corrisponde al campo specificato nel capitolo Dati tecnici.
- Rimuovere le batterie dal dispositivo.

Utilizzo

Inserimento della batteria

Avviso

Assicurarsi che la superficie del dispositivo sia asciutta e che il dispositivo sia spento.

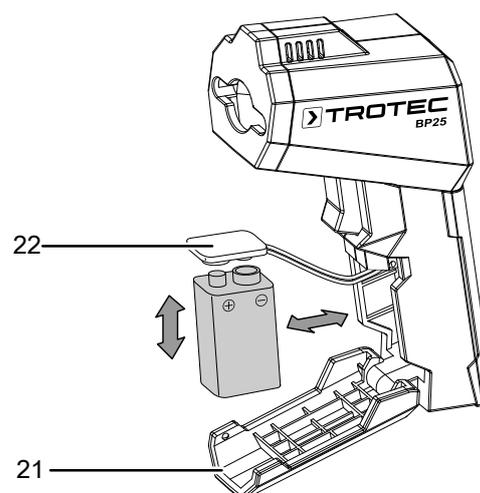

1. Aprire il vano batterie sollevando con le dita il relativo coperchio (21).
2. Collegare la nuova batterie con il clip della batteria (22), osservando la giusta polarità.
3. Inserire la batteria nel vano batterie.
4. Chiudere il coperchio del vano batteria.

Esecuzione della misurazione



Informazioni

Notare che il passaggio da un ambiente freddo a un ambiente caldo può portare alla formazione di condensa sulla scheda del dispositivo. Questo effetto, che non può essere fisicamente evitato, falsa la misurazione. Il display in questo caso non mostra alcun valore o un valore di misura errato. Attendere alcuni minuti, finché il dispositivo non si è allineato alle mutate condizioni, prima di eseguire una misurazione.

- Assicurarsi che la superficie da misurare non presenti tracce di polvere, sporcizia o simili sostanze.
- Per raggiungere un risultato esatto di misurazione in caso di superfici riflettenti, apporre sulla superficie un nastro coprente opaco o un colore nero opaco con un grado di emissione possibilmente elevato e conosciuto.
- Osservare il rapporto 20:1 di distanza dal diametro del punto da misurare. Quanto maggiore è la distanza dall'oggetto, maggiore è il diametro del punto da misurare e meno preciso è il risultato di misurazione.

1. Puntare il dispositivo verso l'oggetto da misurare.
2. Premere il tasto Misurazione (3).
 - ⇒ Il dispositivo si accende.
 - ⇒ La temperatura dell'oggetto da misurare viene mostrata nell'indicatore del valore di temperatura sul punto di misurazione (16). A seconda delle impostazioni vengono visualizzate inoltre la temperatura ambientale, l'umidità relativa dell'aria o la temperatura del punto di rugiada nell'indicatore (18).

Il rischio di formazione di condensa sul punto di misurazione può essere riconosciuto tramite la scala (15) sul display (8) o in base al colore in cui è illuminato il display. A seconda del rischio di formazione di condensa sul punto di misurazione, il display si illumina nei seguenti colori:

Colore display	Descrizione
verde	Valore di temperatura della superficie nel normale intervallo
arancione	Valore di temperatura della superficie vicino al punto di rugiada (valore al limite). In caso di allarme attivato, si avverte un segnale acustico di allarme ripetuto.
rosso	Valore di temperatura del punto di rugiada della superficie raggiunto o superato. ATTENZIONE! Formazione di condensa! In caso di allarme attivato, si sente un segnale acustico di allarme continuo.

Accensione e spegnimento del puntatore laser

Con il tasto Laser (7) è possibile accendere e spegnere il puntatore laser.

1. Premere il tasto Laser (7).
 - ⇒ Il simbolo del laser compare sull'indicatore *Laser* (11).
 - ⇒ Il laser (1) è acceso.
2. Premere nuovamente il tasto Laser per spegnere il laser.
 - ⇒ Il laser (1) è ora spento.
 - ⇒ Il simbolo del laser scompare dall'indicatore *Laser* (11).



Informazioni

Quando viene spento il dispositivo registra l'impostazione selezionata.

Conversione dall'unità °C all'unità °F

1. Premere il tasto °C/°F (5) per commutare l'unità dei valori da misurare.
 - ⇒ L'unità selezionata viene visualizzata sul display (8) nell'indicatore unità della temperatura (14).

Accensione e spegnimento dell'allarme

Tenere premuto il tasto °C/°F (5) per circa tre secondi per accendere o spegnere il segnale di allarme.

1. Tenere premuto il tasto °C/°F (5) per circa tre secondi.
 - ⇒ Si sente un segnale acustico.
 - ⇒ Nell'indicatore Segnale di allarme (19) compare il simbolo .
 - ⇒ Il segnale di allarme è acceso.
2. Tenere premuto nuovamente il tasto °C/°F (5) per circa tre secondi.
 - ⇒ Nell'indicatore Segnale di allarme (19) compare il simbolo .
 - ⇒ Il segnale di allarme è ora spento.

Spegnimento del dispositivo

1. Tenere premuto per circa tre secondi il tasto Misurazione (3) nella modalità SCAN.
 - ⇒ Il dispositivo si spegne.

Manutenzione e riparazione

Sostituzione delle batterie

La batteria deve essere sostituita se sul display (8) lampeggia l'indicatore Batteria (13) o se il dispositivo non si accende più. Cfr. capitolo Utilizzo.

Pulizia

Pulire il dispositivo con un panno umido, morbido e senza pelucchi. Fare attenzione che non penetri umidità all'interno dell'involucro. Non utilizzare spray, solventi, detergenti a base di alcool o abrasivi, ma solo acqua pulita per inumidire il panno.

Riparazione

Non apportare modifiche al dispositivo e non montare pezzi di ricambio. Per la riparazione o per il controllo del dispositivo rivolgersi al produttore.

Errori e disturbi

Il funzionamento impeccabile dell'apparecchio è stato controllato più volte durante la sua produzione. Nel caso in cui dovessero, ciononostante, insorgere dei disturbi nel funzionamento, controllare l'apparecchio secondo la seguente lista.

Il dispositivo non si accende.

- Controllare il livello di carica della batteria. In caso di necessità, sostituire la batteria, cfr. capitolo Sostituzione della batteria.
- Controllare che la batteria sia posizionata correttamente. Fare attenzione alla polarizzazione corretta.

Smaltimento



Il simbolo del cestino barrato su un vecchio dispositivo elettrico o elettronico significa che questo dispositivo non deve essere smaltito nei rifiuti domestici al termine della sua durata. Nelle vicinanze di ognuno sono a disposizione i punti di raccolta per i vecchi dispositivi elettrici ed elettronici. Gli indirizzi possono essere reperiti dalla propria amministrazione comunale o municipale. Tramite il nostro sito web <https://de.trotec.com/shop/> è possibile informarsi sulle possibilità di restituzione da noi messe a disposizione.

Grazie alla raccolta differenziata dei vecchi dispositivi elettrici ed elettronici si intende rendere possibile il riutilizzo, l'utilizzazione del materiale o altre forme di utilizzazione dei vecchi dispositivi, oltre a prevenire l'impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana, attraverso lo smaltimento delle sostanze pericolose eventualmente contenute nei dispositivi.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere gettati tra i rifiuti domestici, ma nell'Unione europea devono essere smaltiti a regola d'arte – come da direttiva 2006/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 settembre 2006 sulle batterie e gli accumulatori. Si prega di smaltire le batterie e gli accumulatori in conformità con le disposizioni di legge in vigore.

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com